Korisnički priručnik na internetu

HL-L9430CDN
HL-L9470CDN

Sadržaj

Prije korištenja uređajem ... 1
Definicije napomena ... 2
Zaštitni znaci ... 3
Licenciranje otvorenog izvornog koda ... 4
Autorsko pravo i licenca ... 5
Važne napomene ... 6
Upoznavanje s uređajem ... 7
Prije korištenja uređaja ... 8
Pogled sprijeda i pogled straga ... 9
Pregled upravljačke ploče ... 11
Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom ... 14
Način unosa teksta na uređaj ... 15
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows) ... 16
Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows) ... 18
Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju ... 19
Rukovanje papirom ... 20
Stavite papir ... 21
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir ... 22
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica) ... 26
Postavke papira ... 34
Promijenite veličinu i vrstu papira ... 35
Promjena postavke provjere papira ... 36
Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje ... 37
Neispisivo područje ... 38
Preporučeni ispisni mediji ... 39
Upotreba posebnog papira ... 40
Ispisivanje ... 41
Ispis s računala (Windows) ... 42
Ispis dokumenta (Windows) ... 43
Postavke ispisa (Windows) ... 45
Zaštićeno ispisivanje (Windows) ... 50
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows) ... 51
Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows) ... 53
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows) ... 54
Ispis s računala (Mac) ... 55
Ispis upotrebom usluge AirPrint ... 56
Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja ... 57
Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja ... 59
Kompatibilni USB flash memorijski uređaji ... 60
Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu ... 61
Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows) ... 63
Ispis jednakih kopija ... 64
Otkažite ispisni zadatak ... 65

Probni ispis ... 66
Rješavanje problema ... 67
Poruke o pogreškama i održavanju ... 68
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect ... 72
Zastoji papira ... 74
Uklanjanje zastoja papira ... 75
Papir je zaglavljen u MP-ladici ... 76
Papir je zaglavljen u ladici za papir ... 77
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja ... 79
Papir je zaglavljen unutar uređaja ... 82
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ... 84
Papir se zaglavio u jedinici pretinca ... 85
Problemi s ispisivanjem ... 87
Poboljšavanje kvalitete ispisa ... 90
Mrežni problemi ... 95
Poruke o pogrešci ... 96
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows) ... 98
Provjera mrežnih postavki uređaja ... 99
Ako imate problema s mrežom svog uređaja ... 100
Problemi sa značajkom AirPrint ... 106
Drugi problemi ... 107
Provjera podataka o uređaju ... 109
Funkcije resetiranja ... 110
Resetiranje uređaja ... 111
Resetiranje mreže ... 112
Resetiranje na tvorničke postavke ... 113
Redovito održavanje ... 114
Zamjena potrošnog materijala ... 115
Zamijenite toner ... 117
Zamijenite jedinicu bubnja ... 120
Zamijenite jedinicu remena ... 123
Zamijenite kutiju za otpadni toner ... 126
Čišćenje uređaja ... 129
Očistite prozor laserskog skenera ... 131
Čišćenje dodirnog LCD zaslona ... 133
Očistite koronske žice ... 134
Očistite jedinicu bubnja ... 136
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 140
Ispravite ispis boja ... 142
Postavljanje funkcije automatskog ispravljanja ... 143
Resetiranje postavke ispravljanja boje uređaja ... 144
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 145
Zapakirajte i pošaljite uređaj ... 146
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem ... 148
Postavke uređaja ... 149
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 150
Općenite postavke ... 151

Tablica postavki i značajki 160
Promjena postavki uređaja na računalu 175
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management 176
Dodatak 181
Specifikacije 182
Potrošni materijal 188
Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima 190
Važne informacije o vijeku upotrebe tonera 191
Informacije o recikliranom papiru 192
Dostupnost servisnih dijelova 193
Kemijske tvari (EU REACH) 194
Dodatna oprema 195
Pretinac 196
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother 202

Prije korištenja uređajem

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Licenciranje otvorenog izvornog koda
- Autorsko pravo i licenca
- Važne napomene

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Zaštitni znaci

Apple, App Store, Mac, Safari, AirPrint, logotip AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, macOS i iPadOS zaštitni su znakovi društva Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Adobe, PostScript i PostScript 3 registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Evernote je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na support.brother.com.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Autorsko pravo i licenca

©2021 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.

Patent br. 5,860,082/6,260,156 Američkog patentnog zavoda

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com za ažuriranja Brother upravljačkih programa i softvera.
- Kako bi vaš uređaj kontinuirano dobro radio, na support.brother.com potražite najnoviju nadogradnju firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Kada zamijenite ili uklonite uređaj, Brother preporučuje da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
- Zasloni ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zasloni u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U ovom dokumentu XXX-XXXX predstavlja naziv modela vašeg uređaja.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Srodne teme:

- Funkcije resetiranja

Upoznavanje s uređajem

- Prije korištenja uređaja
- Pogled sprijeda i pogled straga
- Pregled upravljačke ploče
- Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom
- Način unosa teksta na uređaj
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)
- Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Uvjerite se da ste instalirali upravljački program pisača.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pogled sprijeda i pogled straga

Pogled sprijeda

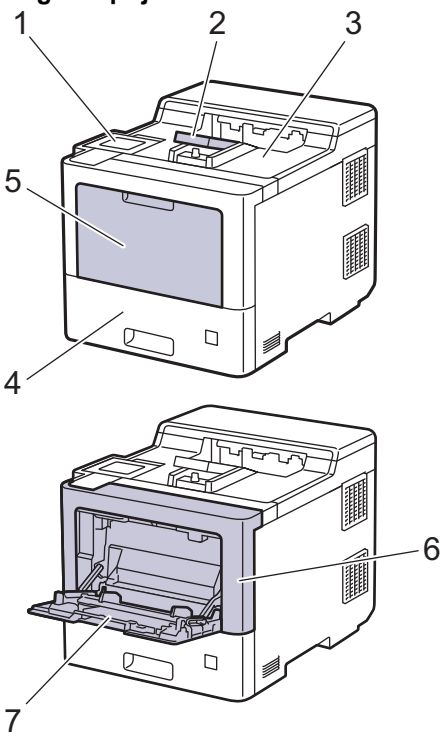

Pogled straga

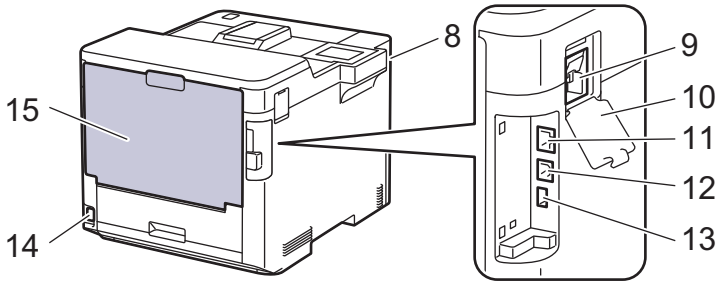

1. Dodirna ploča s nagibnim dodirnim LCD zaslonom
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac višenamjenske ladice (MP-ladice)
6. Prednji poklopac
7. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
8. Pomoćni USB priključak (Sprijeda)
9. Priključak bežičnog modula
10. Poklopac bežičnog modula
11. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
12. USB priključak
13. Pomoćni USB priključak (Straga)
14. Priključak/kabel za napajanje
15. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pregled upravljačke ploče

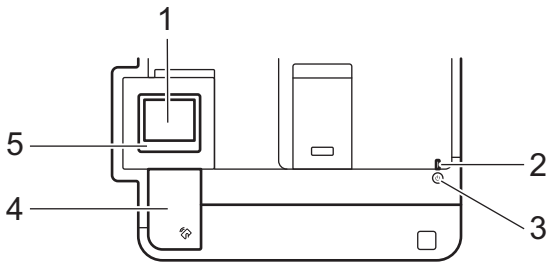

1. **Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

   S početnog zaslona možete pristupiti zaslonima postave Wi-Fi mreže [1], razine tonera, postavki, funkcija i sigurnog ispisa.

   Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada je prikazan, ovaj zaslon označava da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

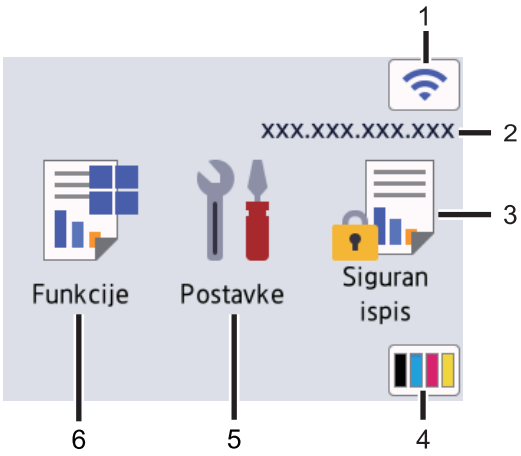

1. (**Status bežične veze**) [1]

   Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

   Za određene modele na početnom zaslonu prikazat će se status bežične mreže kada je instaliran opcijski bežični modul.

   Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutačnu jačinu bežičnog signala.

   Ako se kao status bežične veze prikazuje , pritisnite to za odabir metode bežične veze ili za uređivanje postojeće bežične veze.

2. **IP adresa**

   Ako je postavka IP adrese u izborniku postavki početnog zaslona uključena, IP adresa uređaja pojavit će se na početnom zaslonu.

3. **[Siguran ispis]**

   Pritisnite za pristup opciji sigurnog ispisa.

1 Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

4. **(Toner)**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku `[Toner]`.

5. **[Postavke]**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Postavke]`.

   Izbornik postavki upotrijebite za pristup svim postavkama uređaja.

   Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Za promjenu postavki morate otključati uređaj.

6. **[Funkcije]**

   Pritisnite za pristup zaslonu s funkcijama.

   - **[Web]**

     Pritisnite kako biste uređaj povezali s internetskim servisom.

   - **[Izravan ispis]**

     Pritisnite za pristup izborniku izravnog ispisivanja.

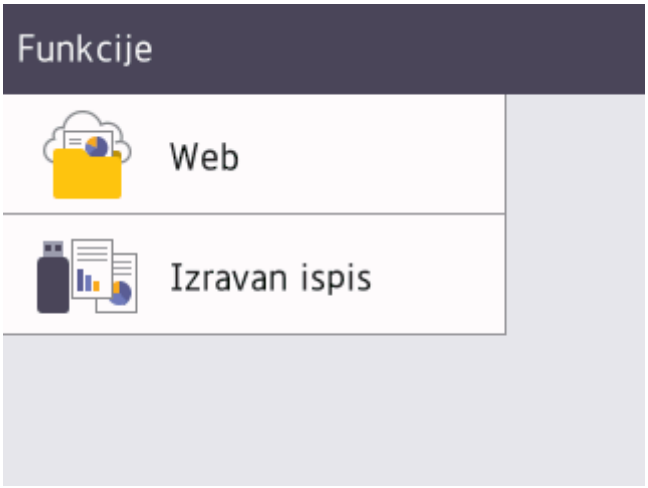

Ikona upozorenja

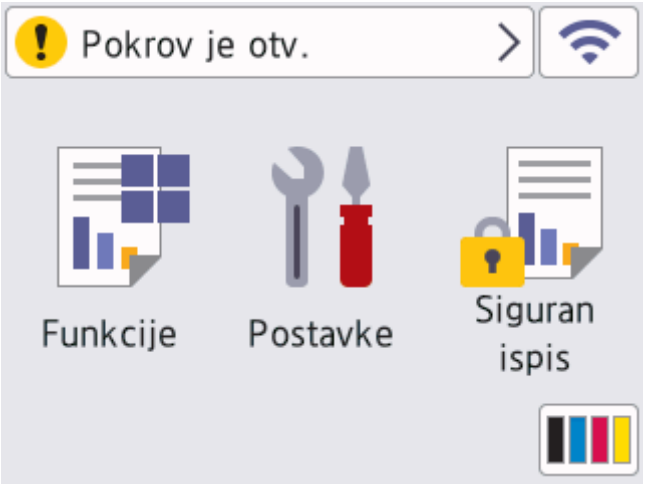

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogreškama ili održavanju. Pritisnite da biste je pogledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

2. **Led pokazatelj napajanja**

   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

3. **Napajanje uključeno/isključeno**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .

4. **Komunikacija kratkog dometa (NFC)**

   Provjeru autentičnosti kartice možete koristiti dodirivanjem IC kartice i NFC čitača na upravljačkoj ploči.

5. **Dodirna ploča**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na početni zaslon.

   (Prekini)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju. Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom

Za rukovanje LCD-om pritisnite ga prstom. Za prikaz i pristup svim opcijama pritisnite ▲ ili ▼ na LCD-u i pomičite po njima.

VAŽNO

NEMOJTE pritiskati LCD oštrim predmetom poput olovke ili elektroničke olovke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

NAPOMENA

NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste priključili kabel za napajanje ili uključili uređaj. Time biste mogli prouzročiti pogrešku.

Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Način unosa teksta na uređaj

- Kad morate unijeti tekst na uređaju, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmak.].

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows Server 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

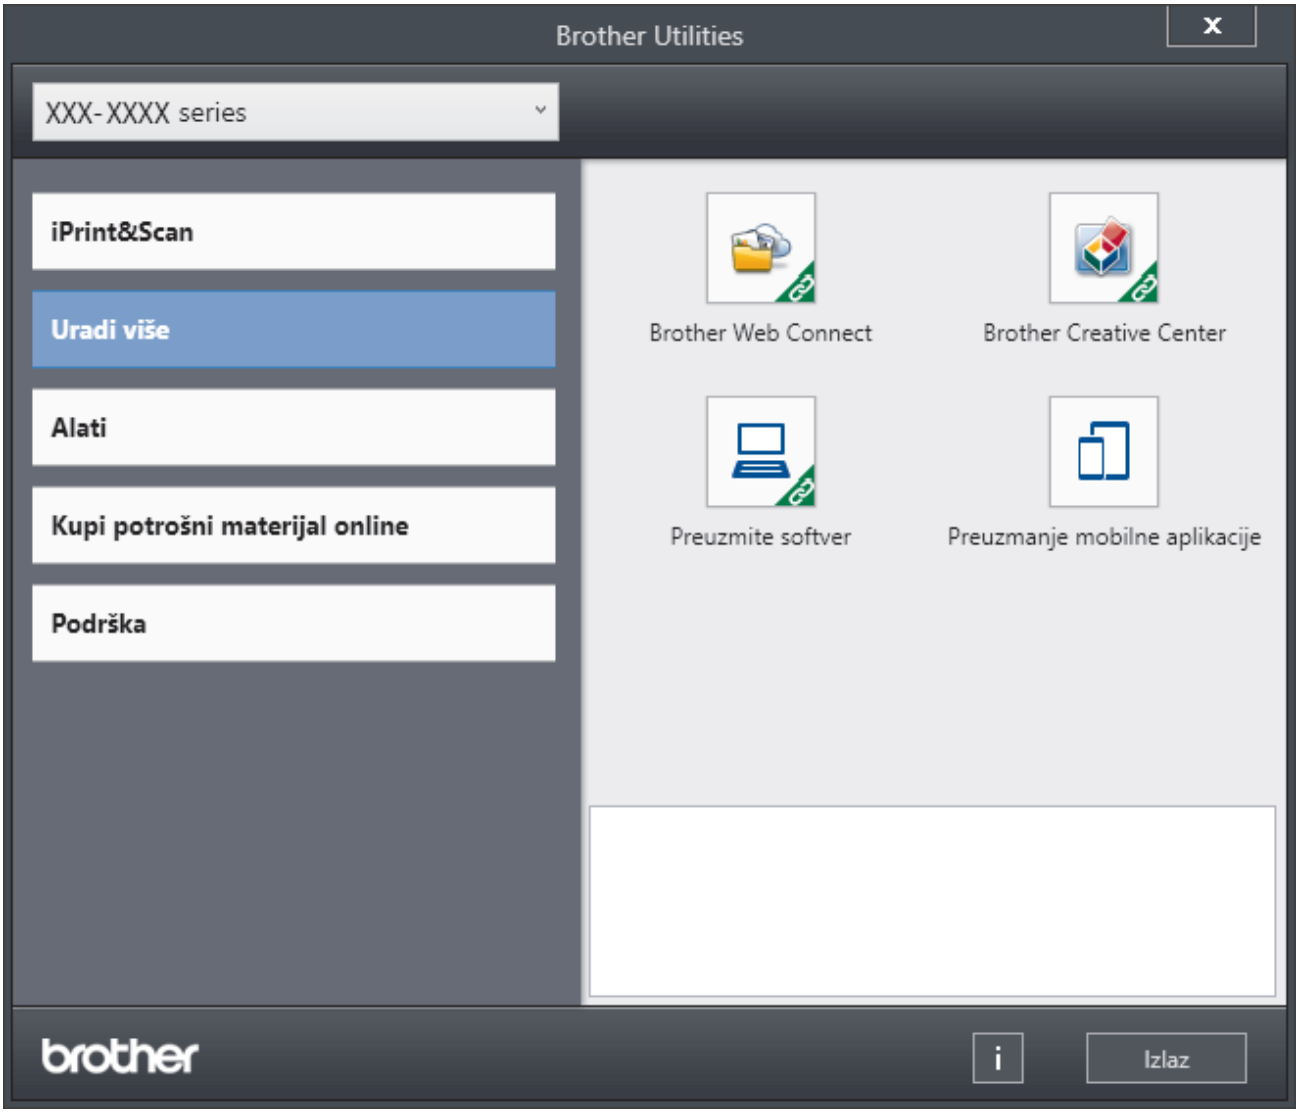

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem
  - Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).
2. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.
   - Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
   - Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.
3. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se sa stražnje i prednje strane uređaja.

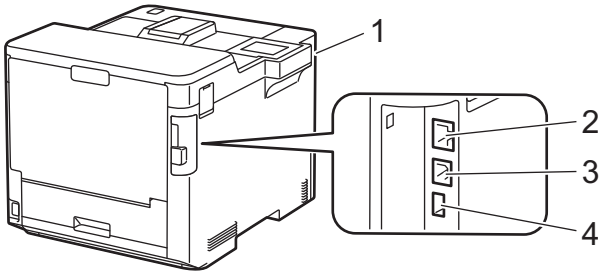

1. USB priključak za pribor (prednji)
2. LAN priključak (za mrežne modele)
3. USB priključak
4. USB priključak za pribor (stražnji)

Kada spajate USB ili Ethernet kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje
- Neispisivo područje
- Preporučeni ispisni mediji
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Uklanjanje zastoja papira

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Problemi s ispisivanjem

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere papira postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

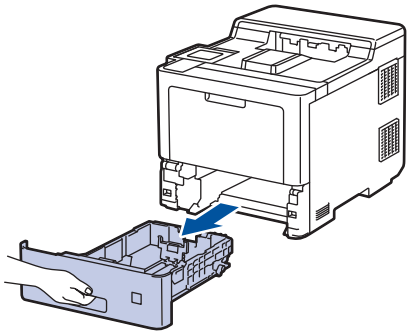

2. Pritisnite zelene poluge kako biste vodilice za papir prilagodili papiru.

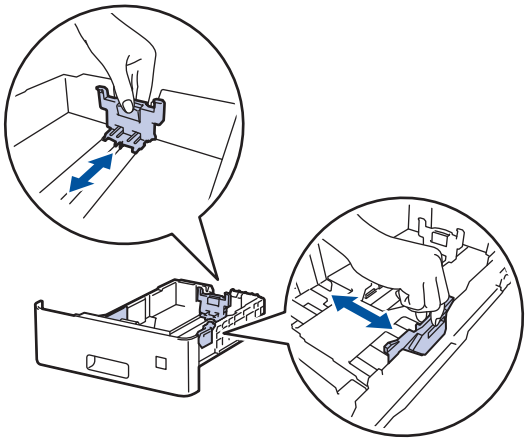

3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.

Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji.➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir*

5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

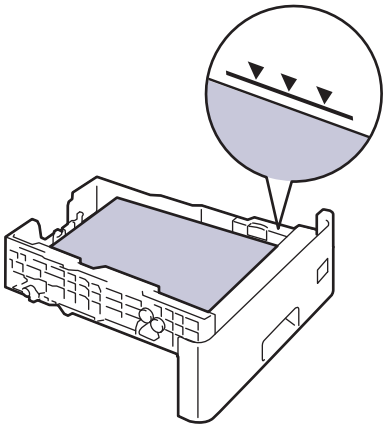

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Gurnite držač papira i otvorite ga kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova.

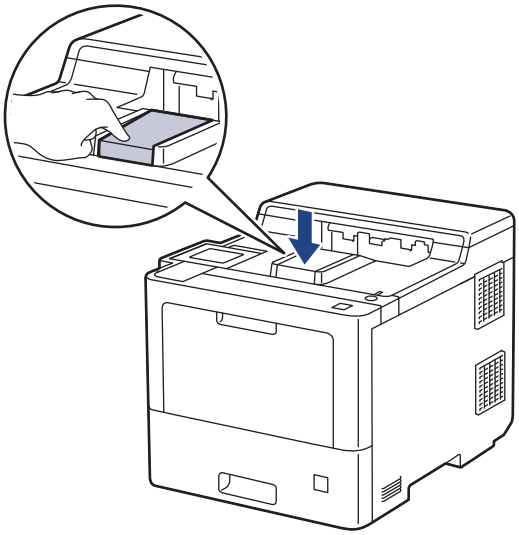

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
  - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za ladicu za papir.

Usmjerenost

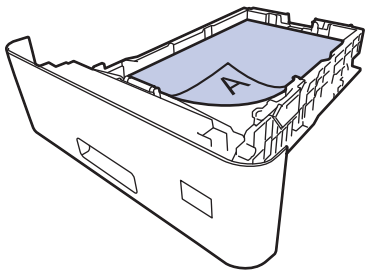	Za jednostrano ispisivanje • licem prema dolje • gornji rub okrenite prema prednjem dijelu ladice za papir
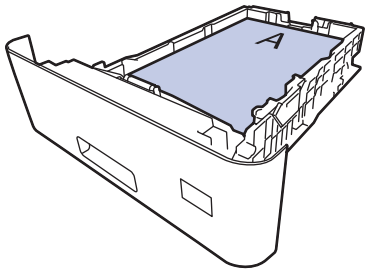	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

U MP-ladicu možete staviti tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, papir za dokumente, sjajni papir, papir sa zaglavljem, obojeni papir, naljepnice, do 100 listova običnog papira ili do 15 kuverti.

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)
- Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice
- Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice
- Problemi s ispisivanjem

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Tanki papir
- Debeli papir
- Reciklirani papir
- Papir za dokumente
- Sjajni papir
- Papir sa zaglavljem
- Papir u boji

1. Gurnite držač papira i otvorite ga kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova.

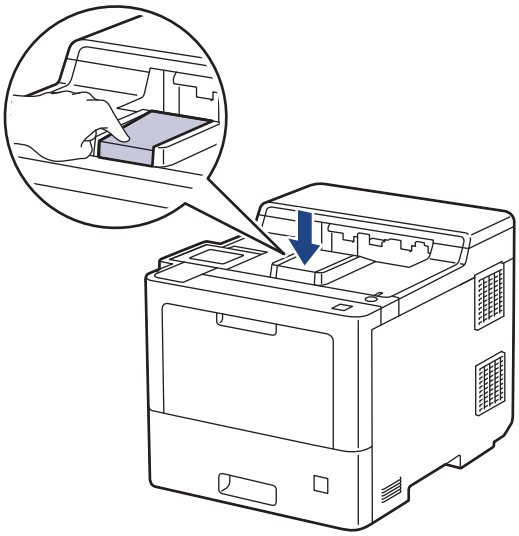

2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

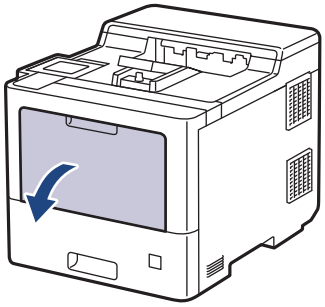

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

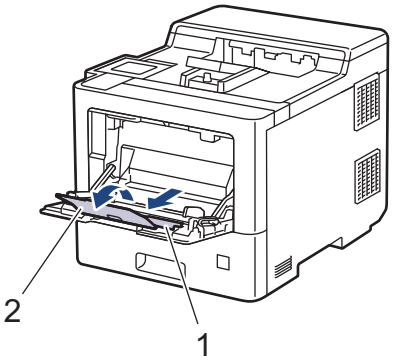

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.

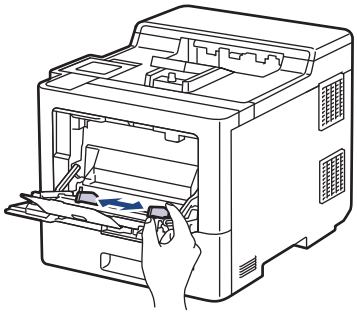

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

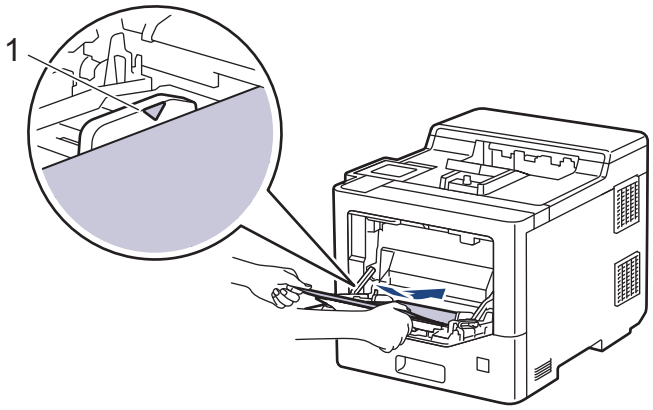

- Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Prilikom upotrebe sjajnog papira, uvlačite jedan po jedan list u MP-ladicu kako ne bi došlo do zastoja papira.
- Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji.➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir*

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
  - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za MP-ladicu.

Usmjerenost

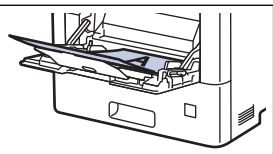	Za jednostrano ispisivanje • licem prema gore • prvo gornji rub
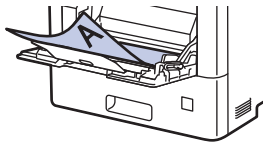	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema dolje • prvo donji rub

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od MP-ladice do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite kada ispisujete naljepnice.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

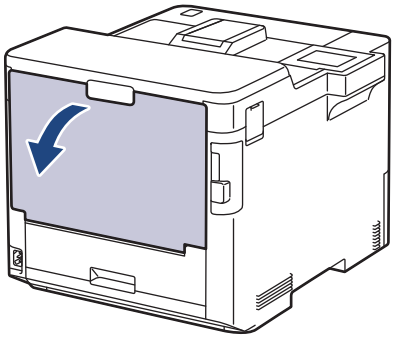

2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

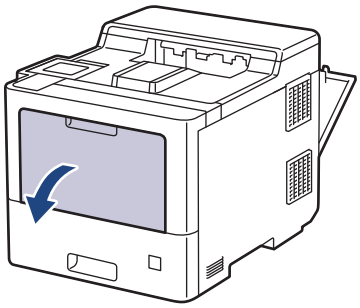

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

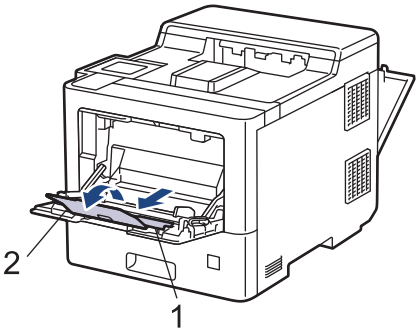

4. Gurnite vodilice papira u MP-ladici tako da odgovaraju širini naljepnica koje upotrebljavate.

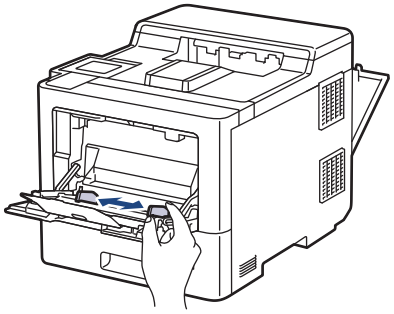

5. Naljepnice umetnite tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

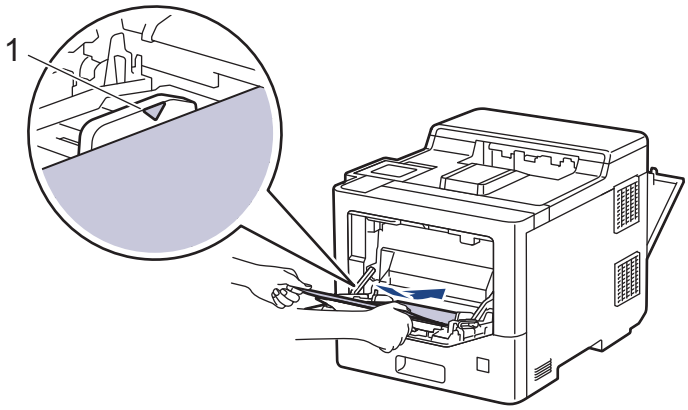

Pazite da naljepnice budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

6. Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.
7. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
8. Nakon ispisa na uređaju zatvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice

U MP-ladicu možete staviti do 15 kuverti.

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.



Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

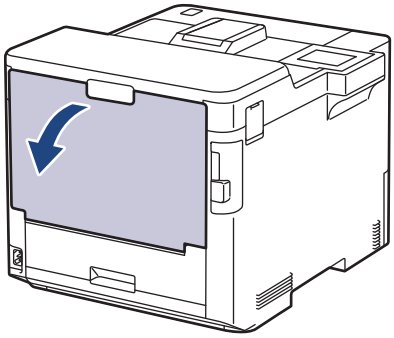

2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

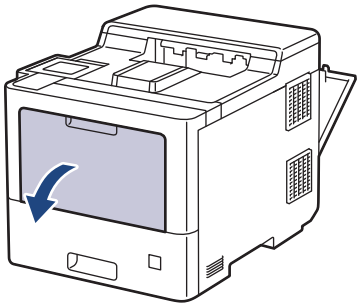

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

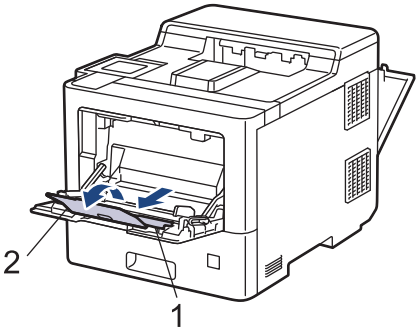

4. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

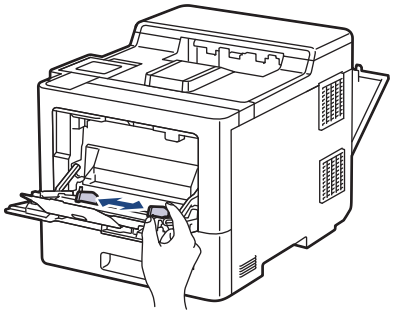

5. Kuverte umetnite tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

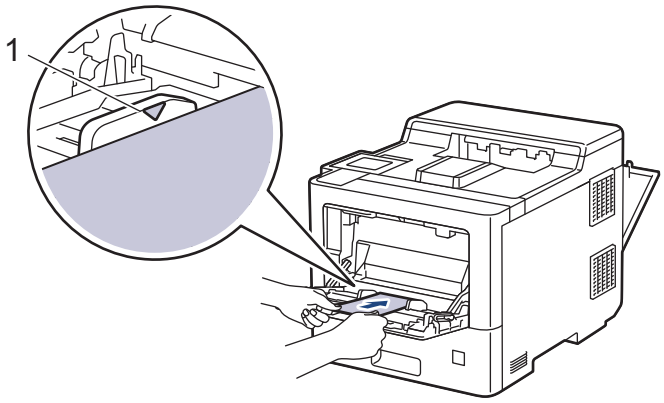

Umetnite do 15 kuverti u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da kuverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1). Umetanjem više od 15 kuverti mogli biste prouzročiti zaglavljivanje papira.

6. Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.
8. Nakon ispisa na uređaju zatvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Promjena postavke provjere papira
- Uklanjanje zastoja papira

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine i vrste papira.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Vrsta papira].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije vrste papira i zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Vel. papira], zatim pritisnite [Vel. papira].
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije veličine papira i zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Promjena postavke provjere papira

Kada uključite postavku uređaja za provjeru papira, nakon uklanjanja ladice s papirom ili uvlačenja papira pomoću MP-ladice, uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Prov. papir].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje

Kada ispisujete dvostrano, veličinu ladice za dvostrani ispis morate postaviti u skladu s veličinom papira. Ako ne postavite ladicu za dvostrani ispis, papir se neće pravilno uvlačiti, što će dovesti do kosog ispisa ili zaglavljivanja papira.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Povucite polugu na ladici za dvostrani ispis u položaj za željenu veličinu papira.

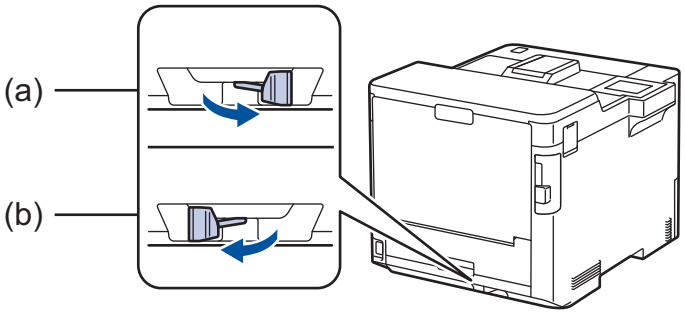

a. A4 (za A4)

b. Letter (za Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal i Folio)

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

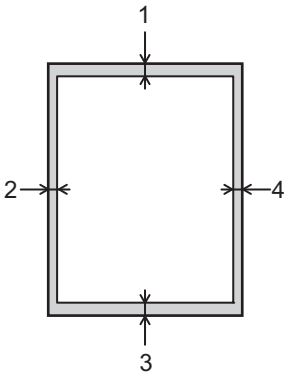

Nemojte pokušati ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Print (Ispiši)	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)
Sjajni papir	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m^2

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Srodne teme:

- Uklanjanje zastoja papira

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Srodne teme:

- Uklanjanje zastoja papira

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows)
- Ispis s računala (Mac)
- Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja
- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja
- Ispis jednakih kopija
- Otkažite ispisni zadatak
- Probni ispis

Ispis s računala (Windows)

- Ispis dokumenta (Windows)
- Postavke ispisa (Windows)
- Zaštićeno ispisivanje (Windows)
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)
- Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Ispis dokumenta (Windows)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb svojstava ispisa ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor s upravljačkim programom pisača.

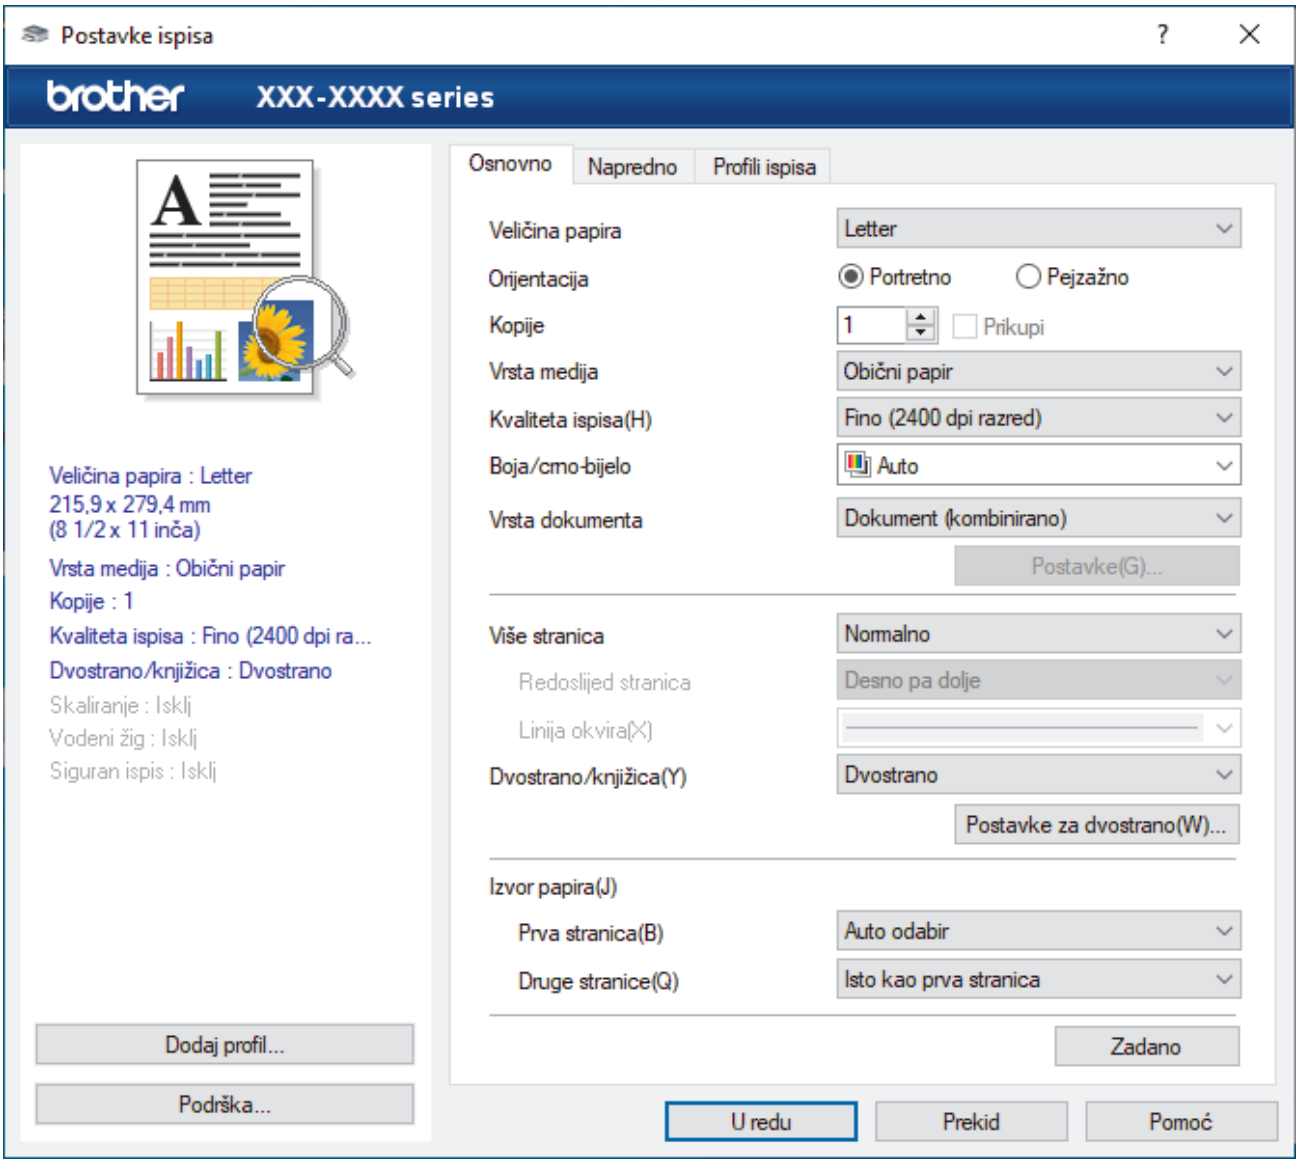

3. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
4. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
5. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.
6. U polje **Kopije** unesite željeni broj kopija (1 – 999).
7. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
8. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Kliknite **U redu**.
11. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Uklanjanje zastoja papira
- Postavke ispisa (Windows)

Postavke ispisa (Windows)

>> Kartica **Osnovno**
>> Kartica **Napredno**

Kartica Osnovno

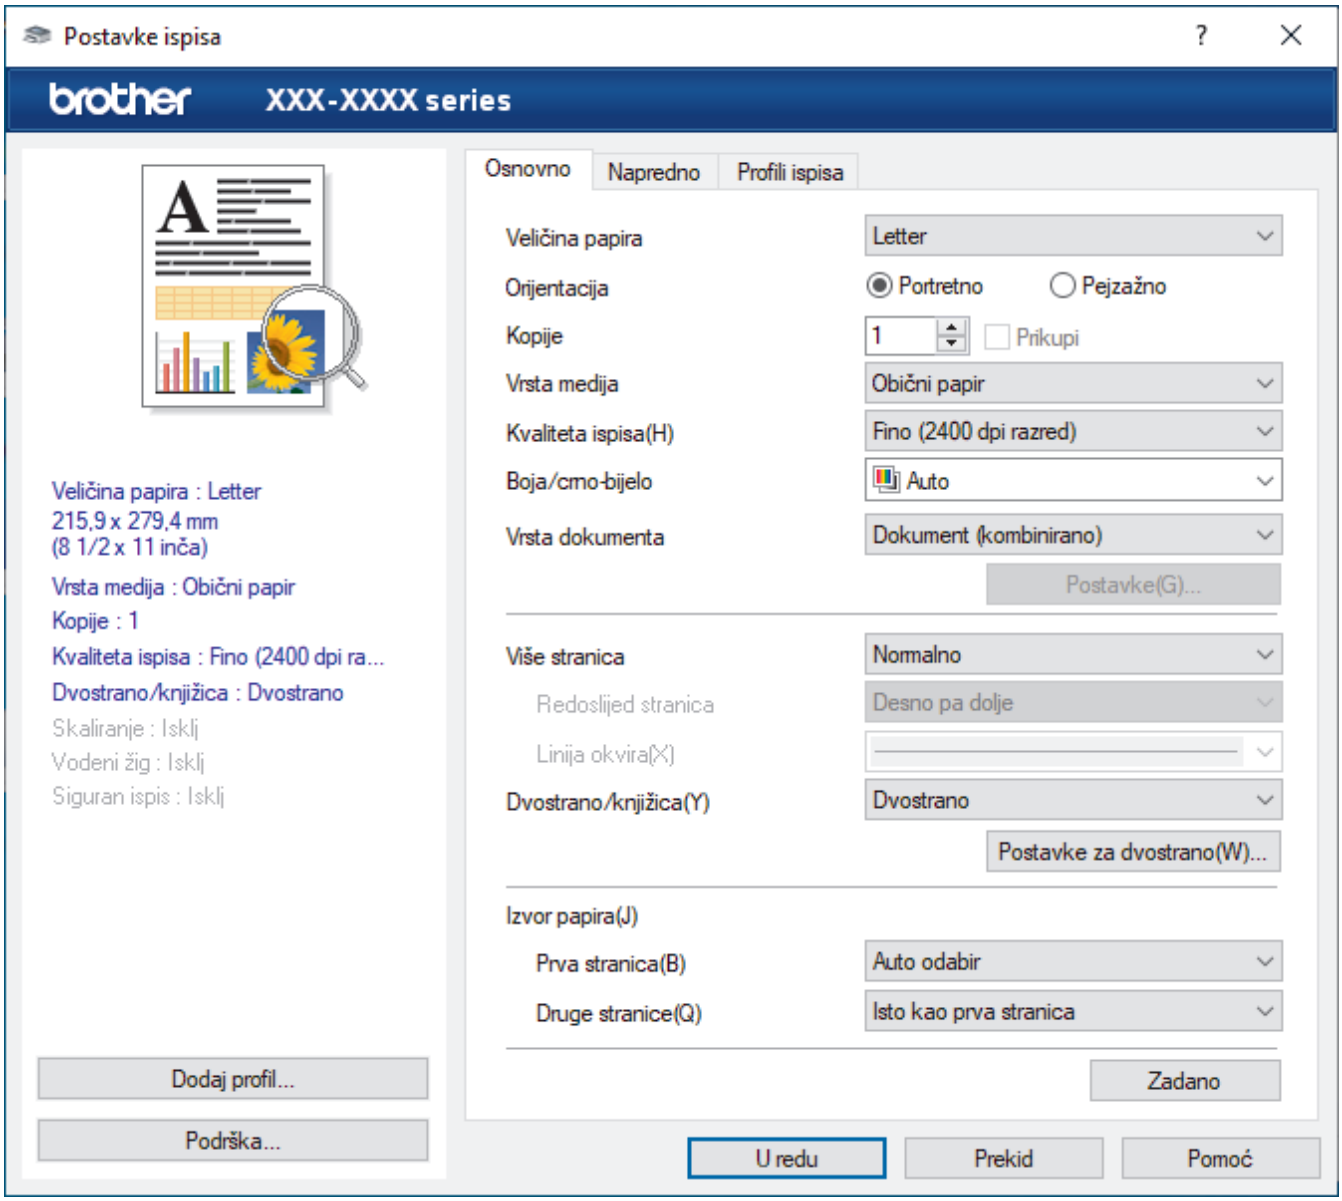

1. **Veličina papira**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orijentacija**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Kopije**

   U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

   Prikupi

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će

se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. **Vrsta medija**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. **Kvaliteta ispisa**

   Odaberite kvalitetu ispisa koju želite. Budući da su kvaliteta ispisa i brzina povezane, što je veća kvaliteta, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. **Boja/crno-bijelo**

   Odaberite postavke u boji/crno-bijelo koje želite upotrijebiti.

NAPOMENA

- Senzor boje uređaja vrlo je osjetljiv i može prepoznati crni izblijedjeli tekst ili pozadinu koja nije bijela kao boju. Ako znate da je vaš dokument crno-bijeli i želite sačuvati toner u boji, odaberite način rada **Crno-bijelo**.
- Ako se toner s cijan, magenta ili žutom bojom potroši tijekom ispisivanja dokumenta u boji, zadatak ispisa neće se moći dovršiti. Poništite zadatak ispisa i ponovno ga odaberite u načinu rada **Crno-bijelo** ako je dostupan crni toner.

7. **Vrsta dokumenta**

   Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

   Gumb Postavke

   Odredite napredne postavke poput načina rada u boji.

   Način ispisa u boji

   Odaberite način boje koji odgovara vašim željama.

   Uvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, uvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Izvezi** upotrijebite za stvaranje datoteke s konfiguracijom ispisa na temelju trenutačnih postavki.

   Izvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, izvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Uvezi** upotrijebite za učitavanje prethodno izvezene konfiguracijske datoteke.

   Poboljšanje sive boje

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

   Poboljšanje ispisa crne

   Ako se crnobijela grafika ne ispiše pravilno, odaberite ovu postavku.

   Poboljšanje uzorka ispisa

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

8. **Više stranica**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

   Redoslijed stranica

   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

Linija okvira

Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

9. **Dvostrano/knjižica (dostupno samo na određenim modelima)**

   Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

   Gumb Postavke za dvostrano

   Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

10. **Izvor papira**

    Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

    Prva stranica

    Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

    Druge stranice

    Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

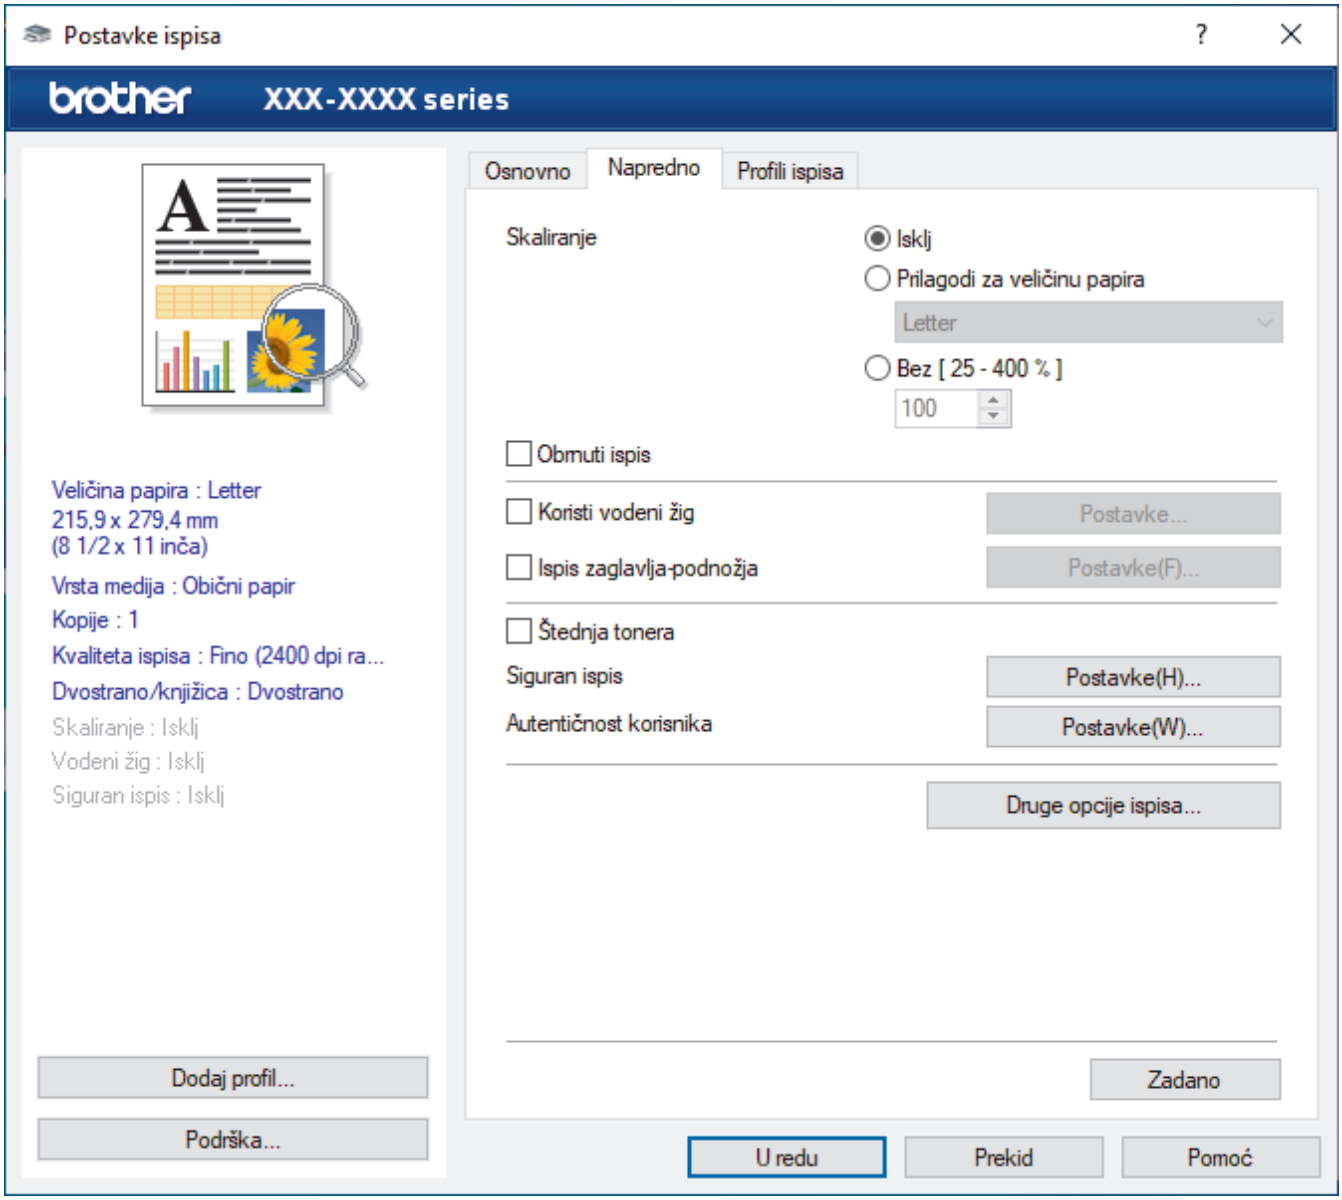

1. **Skaliranje**

   Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

Prilagodi za veličinu papira

Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

Bez [25 - 400 %]

Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. **Obrnuti ispis**

   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. **Koristi vodeni žig**

   Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. **Ispis zaglavlja-podnožja**

   Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu.

5. **Štednja tonera**

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

6. **Siguran ispis**

   Ova funkcija osigurava da se povjerljivi ili osjetljivi dokumenti neće ispisati dok ne unesete lozinku putem upravljačke ploče uređaja.

7. **Administrator**

   Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

8. **Autentičnost korisnika**

   Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

9. **Izlazna ladica (dostupno samo na određenim modelima)**

   Odaberite izlaznu ladicu za ispisane stranice.

10. **Gumb Druge opcije ispisa**

Vrijeme mirovanja

Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja čim završi s ispisivanjem.

Makro/ispisni proces

Tu značajku odaberite za ispisivanje elektroničkog obrasca (makro/ispisni proces), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajući element za zadatak ispisa.

Poboljšanje izlaznog ispisa

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

Preskoči praznu stranicu

Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

Način TrueType

Način

Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

Koristi TrueType fontove pisača(dostupno samo na određenim modelima)

Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

Eko postavke

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Pretinac
- Ispis dokumenta (Windows)

Zaštićeno ispisivanje (Windows)

Značajku zaštićenog ispisivanja upotrebljavajte kako bi se osiguralo da se povjerljivi dokumenti ili dokumenti s osjetljivim informacijama ne ispišu dok se ne unese lozinka na upravljačkoj ploči uređaja.

Sigurni podaci brišu se iz uređaja kad isključite uređaj.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.

   Morate postaviti posebnu lozinku za svaki dokument.
7. Unesite **Korisničko ime** i **Naziv zadatka** u tekstno polje, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** za zatvaranje prozora **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite `[Siguran ispis]`.
12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite svoje korisničko ime.
13. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite `[OK]`.
14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
15. Unesite željeni broj kopija.
16. Pritisnite `[Pokreni]`.

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

     Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows 8.1

     Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012

     Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

     Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**.
   - Za Windows Server 2008

     Kliknite **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašega modela) te potom odaberite **Svojstva pisača**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.

   Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
3. Kliknite karticu **Općenito** te potom kliknite gumb **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.

   Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

   - Za konfiguraciju postavki ladice odaberite karticu **Postavke uređaja**(dostupno samo na određenim modelima).
   - Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.
4. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve Windows programe.
5. Kliknite **U redu**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)
  - Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows)

Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows)

Pristupite svojstvima uređaja kako biste automatski otkrili opcijsku ladicu i serijski broj uređaja.

Upravljački program pisača automatski prepoznaje opcijsku ladicu tijekom instalacije upravljačkog programa. Ako ste opcijsku ladicu dodali nakon instalacije upravljačkog programa, učinite sljedeće:

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za sustave Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

     Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows 8,1

     Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

     Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**.
   - Za Windows Server 2008

     Kliknite **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašega modela) te potom odaberite **Svojstva pisača**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.

   Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
3. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
4. Kliknite gumb **Automatsko detektiranje**.

   Opcijska ladica i serijski broj uređaja automatski se prepoznaju.
5. Kliknite gumb **Primijeni**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Funkcija **Automatsko detektiranje** nije dostupna pod sljedećim uvjetima uređaja:

- Prekidač napajanja uređaja je isključen.
- Uređaj je u dijeljenom mrežnom okruženju.
- Uređaj i vaše računalo nisu povezani.

Srodne informacije

- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)

BR-Script3 upravljački program pisača omogućuje jasnije ispisivanje PostScript® podataka.

Posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com za instalaciju upravljačkog programa PS (upravljački program pisača BR-Script3).

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb svojstava ispisa ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

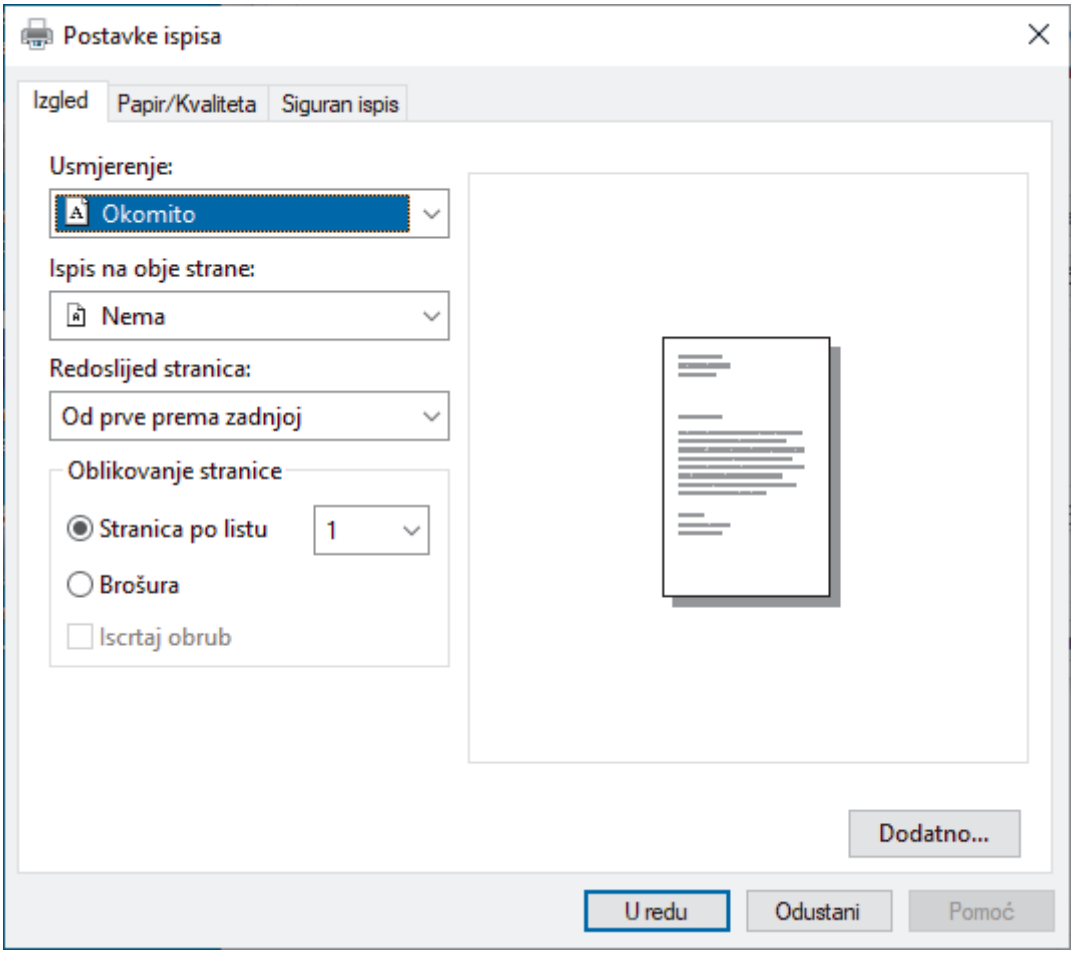

3. Kliknite kartice **Izgled**, **Papir/Kvaliteta** ili **Siguran ispis** kako biste promijenili osnovne postavke ispisa. (dostupno samo na određenim modelima)

   Kliknite kartice **Izgled** ili **Papir/Kvaliteta**, a zatim kliknite gumb **Dodatno…** kako biste promijenili napredne postavke ispisa. Kliknite **U redu**.
4. Kliknite **U redu**.
5. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci.
- (Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019)
  Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.

  Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
- (Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2)

  Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**). Kada se prikaže zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite na (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
- (Windows 8.1 i Windows Server 2012)
  Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
- (Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2)
  Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

  Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili web-lokaciji podrške.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Ispis s računala (Mac)

- Ispis upotrebom usluge AirPrint

Ispis upotrebom usluge AirPrint

- Uklanjanje zastoja papira

Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja

Ispis iz USB pohrane omogućuje vam čuvanje zaštićenih podataka za ispis na USB flash memorijskom uređaju i kasniji ispis unosom lozinke na upravljačkoj ploči uređaja.

NAPOMENA

Preduvjeti za USB flash memorijski uređaj:

- Veličina pohrane: 8 GB ili više
- Format: FAT32/exFAT

Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača ➤➤ *Srodne informacije*

1. Spojite USB flash memorijski uređaj na USB priključak (stražnji).

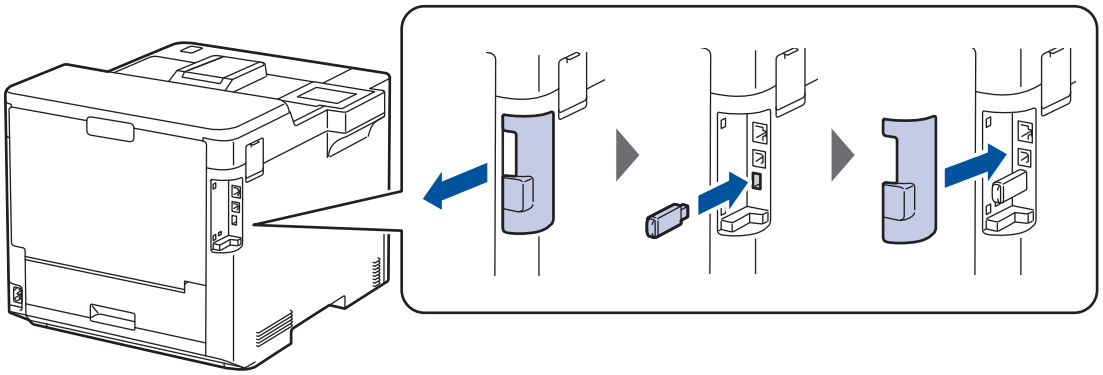

2. Pritisnite .
3. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Lokacija sprem. zadatka].
4. Pritisnite [USB mem. pogon (str. ulaz)].

   Poruka će se prikazati na LCD-u za pokretanje USB flash memorijskog uređaja.
5. Pritisnite .
6. Pritisnite i držite [OK] na dvije sekunde za pokretanje.

   Uređaj se ponovno pokreće i aktivira značajku ispisa iz USB pohrane.

NAPOMENA

- Kada se uređaj ponovno pokrene kako bi se aktivirala značajka ispisa iz USB pohrane, svi pohranjeni zadaci, makro/stream i podaci o fontu brišu se iz memorije uređaja.
- Kada se uređaj ponovno pokrene kako bi se aktivirala značajka ispisa iz USB pohrane, makro/stream i podaci o fontu brišu se s USB flash memorijskog uređaja.

7. U upravljačkom programu pisača ispunite postavke za zaštićeno ispisivanje i izvršite naredbu ispisa u aplikaciji.
8. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite [Siguran ispis].
9. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite svoje korisničko ime.
10. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite [OK].
11. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
12. Unesite željeni broj kopija.
13. Pritisnite [Pokreni].

Uređaj ispisuje podatke i briše zadatak ispisa s USB flash memorijskog uređaja.

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti USB flash memorijski uređaj iz USB priključka (stražnji) dok uređaj ne završi s ispisivanjem.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Fotografije možete ispisati izravno s digitalne kamere ili USB flash memorijskog uređaja.
Podržane vrste datoteka su PDF, JPEG, TIFF, XPS i PRN.

- Kompatibilni USB flash memorijski uređaji
- Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu
- Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows)

Kompatibilni USB flash memorijski uređaji

VAŽNO

USB izravno sučelje podržava samo USB flash memorijske uređaje i digitalne kamere sa standardom USB masovne pohrane. Ostali USB uređaji nisu podržani.

Kompatibilni USB flash memorijski uređaji	
USB kategorija	Kategorija USB masovne pohrane
Potkategorija USB masovne pohrane	SCSI ili SFF-8070i
Prijenosni protokol	Samo skupni prijenos
Format [1]	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Veličina sektora	Maks. 4096 bajta
Šifriranje	Šifrirani uređaji nisu podržani.

1 NTFS format nije podržan.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu

- Provjerite je li digitalna kamera uključena.
- Digitalna kamera mora se prebaciti s načina rada PictBridge na način rada za masovnu pohranu.

VAŽNO

Kako biste spriječili oštećenje uređaja, nijedan uređaj NEMOJTE povezivati s izravnim USB sučeljem, osim digitalne kamere ili USB flash memorijskog uređaja.

Lokacija USB priključaka (Pogled sprijeda)

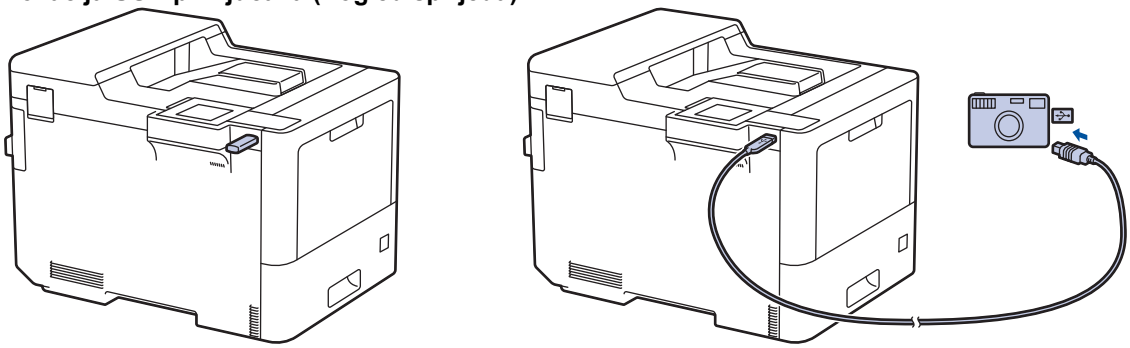

Lokacija USB priključaka (straga)

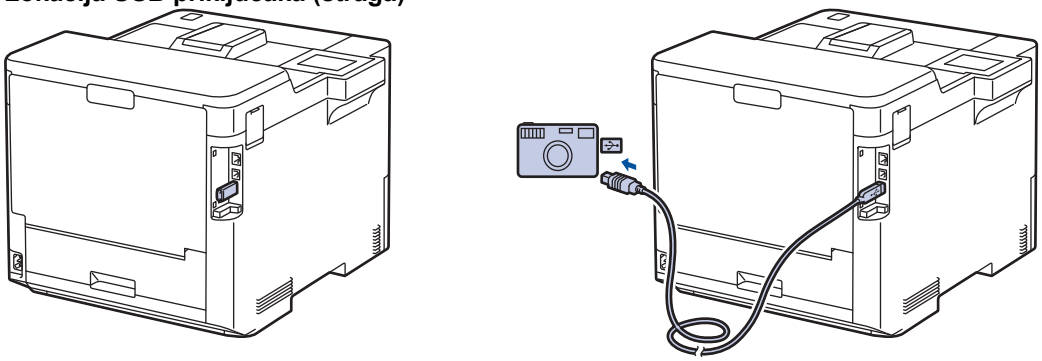

1. Spojite svoj USB flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru na USB izravno sučelje. LCD prikazuje poruku `[Provjera slike]`.

- Ako se dogodi pogreška, USB izbornik neće se pojaviti na LCD-u.
- Kada je uređaj u načinu rada dubokog mirovanja, LCD neće prikazivati nikakve informacije, čak ni ako spojite USB flash memorijski uređaj na USB izravno sučelje. Pritisnite bilo koji gumb na upravljačkog ploči kako biste probudili uređaj.
- Ako je na uređaju uključena sigurnosna funkcija zaključavanja, možda nećete moći ispisivati s USB flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere.
- Ako se na uređaju pojavi upit da odaberete USB priključak, odaberite ga na dodirnom zaslonu.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir datoteke koju želite i zatim je pritisnite.

Za ispis indeksa datoteka na USB flash memorijskom uređaju ili digitalnoj kameri pritisnite `[Ispis kazala]` na dodirnom zaslonu. Pritisnite `[Pokreni mono]` ili `[Pokreni boje]` za ispis podataka.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za promjenu postavki pritisnite `[Post. ispisa]`. Idite na sljedeći korak.

- Ako želite upotrijebiti zadane postavke, unesite broj kopija i zatim pritisnite [Pokreni mono] ili [Pokreni boje].

4. Odaberite postavke ispisa koje želite promijeniti:
   - [Kval. ispisa]
   - [Upot. lad.]
   - [Vrsta papira]
   - [Vel. papira]
   - [Visestr. str.]
   - [Orijentacija]
   - [2-strano]
   - [Prikupi]
   - [Opcije ispisa u PDF-u]
   - [Prilagodi PDF stranici]

Ovisno o vrsti datoteke neke od tih postavki možda se neće pojaviti.

5. Pritisnite [OK].
6. Unesite željeni broj kopija.
7. Pritisnite [Pokreni mono] ili [Pokreni boje] za ispis podataka.
8. Pritisnite .

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti USB flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru iz USB izravnog sučelja dok uređaj ne završi s ispisivanjem.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows)

Ove se upute mogu razlikovati ovisno o vašoj aplikaciji za ispis i operacijskom sustavu.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite model i zatim odaberite opciju ispisa u datoteku.
3. Dovršite radnju ispisivanja.
4. Unesite potrebne informacije za spremanje datoteke.

Ako se pojavi poruka računala da unesete samo naziv datoteke, možete odrediti i mapu spremanja datoteke upisivanjem naziva direktorija (na primjer: C:\Temp\FileName.prn).

Ako se USB flash memorijski uređaj poveže s računalom, izravno na njega možete spremiti datoteku.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Ispis jednakih kopija

Upotrijebite funkciju Carbon Copy za izradu više kopija istih podataka za ispis, slično ispisivanju na karbonskom papiru. Podatke pošaljite na pojedine ladice za papir u koje ste stavili različite vrste papira ili boje.

Na primjer, možda želite postaviti uređaj tako da šalje podatke o ispisu u ladicu 1, u koju ste stavili plavi obojani papir, a zatim ponovno ispisati podatke na određenom mjestu na stranici iz MP-ladice, u koju ste stavili žuti obojani papir na kojem se već nalazi tekst.

Ako stavite plavi papir u ladicu 1 i žuti papir u MP-ladicu, pisač će automatski povlačiti papir za list 1 iz ladice 1 i list 2 iz MP-ladice.

Ako omogućite funkciju Carbon Copy, uređaj će uvijek automatski raditi kopije.

(Windows)

Funkcija Carbon Copy također omogućuje odabir različite makro/ispisni proces postavke ispisa za svaku stranicu.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Karb. izbornik] > [Otisnuta presl.] > [Uklj].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopije] i zatim pritisnite opciju [Kopije].
3. Unesite željeni broj kopija i zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopija1 Lad.] i zatim pritisnite opciju [Kopija1 Lad.].
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ladice za papir gdje želite konfigurirati opciju [Kopija1 Lad.], a zatim pritisnite za odabir ladice za papir.

(Windows)

a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Strujanje kopije1] i zatim pritisnite opciju [Strujanje kopije1].
b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ID broja makra koji želite upotrijebiti i zatim ga pritisnite.

6. Ponavljajte ove korake dok ne odaberete sve postavke ladice za svaku kopiju.
7. Pritisnite .
8. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Otkažite ispisni zadatak

1. Pritisnite .

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto .

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Probni ispis

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Opcije ispisa] > [Probni ispis].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogrešci i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i pogledajte➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Mrežni problemi
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Drugi problemi
- Provjera podataka o uređaju
- Funkcije resetiranja

Poruke o pogreškama i održavanju

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 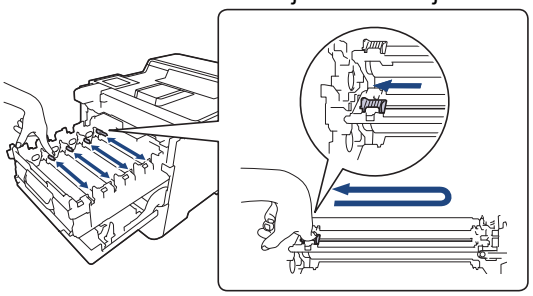 Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite tonere iz jedinice bubnja, zatim vratite tonere u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Greška tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Izvucite jedinicu bubnja, uklonite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno provedite ispravljanje boja putem LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	U uređaju je možda nastala kondenzacija nakon promjene temperature u prostoriji.	Ostavite uređaj uključenim. Pričekajte 30 minuta s otvorenim prednjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice, zatim pritisnite Pon. pok..
Nema belta	Jedinica remena nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena.
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ladice za papir br. 1 Nema ladice za papir br. 2 Nema ladice za papir br. 3 Nema ladice za papir br. 4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema ladice za ulag. papira br. 1 Nema ladice za ulag. papira br. 2 Nema ladice za ulag. papira br. 3 Nema ladice za ulag. papira br. 4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir.
Nema MP ladice za papir	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u MP-ladici, izvadite ga i ponovno ga umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner za boju navedenu na LCD-u nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja, zatim vratite toner u jedinicu bubnja. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner.
Neuspj. pok. zasl.	Dodirni zaslon ste pritisnuli prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja.	Pobrinite se da ništa ne dodiruje dodirni zaslon.
	Prljavština se može zadržavati između donjeg dijela zaslona osjetljivog na dodir i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli svu prljavštinu.
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner za boju navedenu na LCD-u.	Izvadite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja pa vratite toner natrag u jedinicu bubnja.
	Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu remena.	Uklonite jedinicu remena s uređaja pa je vratite u uređaj.
	Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu bubnja.	Uklonite jedinicu bubnja s uređaja pa je vratite u uređaj.
Pogr. ladice 2 Pogreska ladice 3	Opcijska donja ladica nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite donju ladicu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogresan belt	Jedinica remena ne odgovora vašem uređaju.	Izvadite jedinicu remena i stavite jedinicu remena s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogresan bubanj	Jedinica bubnja ne odgovora vašem uređaju.	Izvadite jedinicu bubnja i stavite jedinicu bubnja s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogresan toner	Toner za boju navedenu na LCD-u nije ispravan toner za vaš uređaj.	Izvadite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja i stavite toner s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogreska belta	Jedinica remena nije pravilno umetnuta.	Uklonite jedinicu remena s uređaja pa je vratite u uređaj.
Pogreska bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Uklonite jedinicu bubnja s uređaja pa je vratite u uređaj.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinicu bubnja. Uklonite sve tonere, zatim ih vratite u jedinicu bubnja.
Potr. mat. Bubanj pri kraju	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite bubanj.
Potr. mat. Kraj kutije OT	Kutija za otpadni toner pri kraju je vijeka trajanja.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite kutiju za otpadni toner*.
Potr. mat. Kraj remena	Jedinica remena pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu remena prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni remen.
Potr. mat. Toner nisko: X (X označava boju tonera ili jedinice bubnja koja je pri kraju upotrebe. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Naručite nov toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Potr. mat. Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam.kutiju otp.ton..
Potr. mat. Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena novom.
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom.
Puna izlazna ladica	Ladica za izlaz papira je puna.	Uklonite ispisani papir iz izlazne ladice navedene na LCD-u.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno provedite ispravljanje boja putem LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Zag. lad.1 Zag. lad.2 Zag. lad.3 Zag. lad.4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Pon. pok..
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za papir ili u ladici za dvostrano ispisivanje.	Izvadite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje i izvucite sav zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, izvadite sklop tonera i jedinice bubnja i izvucite sav zaglavljeni papir. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite stražnji poklopac, poklopac grijača i poklopac 2 (ako je postavljen). Izvadite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopce. Pritisnite Pon. pok..
Zam.kutiju otp.ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner.
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima.	Zamijenite toner za boju koja je navedena na LCD-u.
Zast. u pretincu	Papir je zaglavljen u (opcijskoj) jedinici pretinca.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz (opcijske) jedinice pretinca, kao što je prikazano na LCD-u.
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Očistite koronske žice
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Zamijenite kutiju za otpadni toner
- Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Ako dođe do pogreške, uređaj će prikazati poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02 Mrezno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrezne veze.	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Potvrdite da je dostupna IP adresa dodijeljena vašem uređaju. • Provjerite jesu li pristupna točka ili usmjerivač aktivni i je li uspostavljena internetska veza. • Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03 Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07 Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogresan datum i vrijeme.	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 01 Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autenticnosti 02 ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska posluzitelja 01 Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- Uklanjanje zastoja papira
- Papir je zaglavljen u MP-ladici
- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje
- Papir se zaglavio u jedinici pretinca

Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljen ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Postavke papira*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na računalu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis dokumenta (Windows)*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis upotrebom usluge AirPrint*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Upotreba posebnog papira*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Preporučeni ispisni mediji*

Srodne informacije

- Zastoji papira

Srodne teme:

- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir
- Postavke papira
- Ispis dokumenta (Windows)
- Ispis upotrebom usluge AirPrint
- Upotreba posebnog papira
- Preporučeni ispisni mediji

Papir je zaglavljen u MP-ladici

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Polako izvucite bilo kakav zaglavljeni papir iz MP-ladice i oko nje.

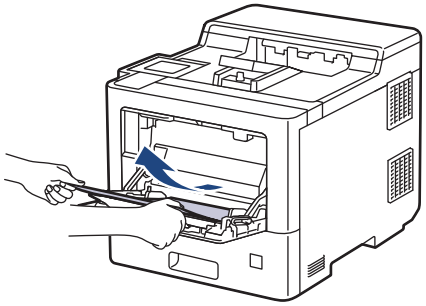

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod vodilica za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice.

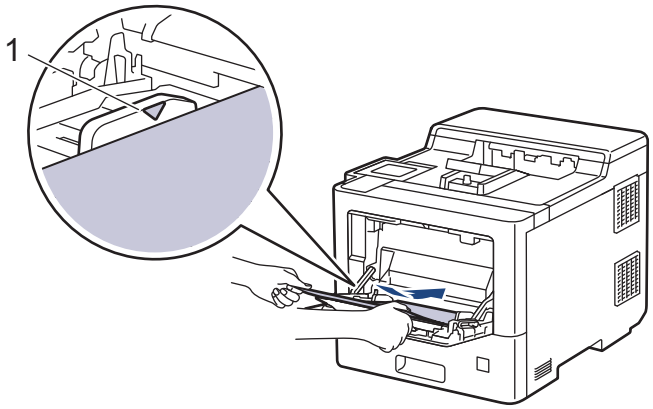

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

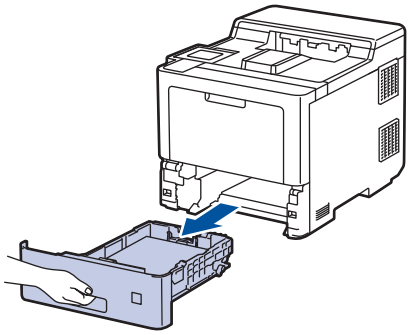

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

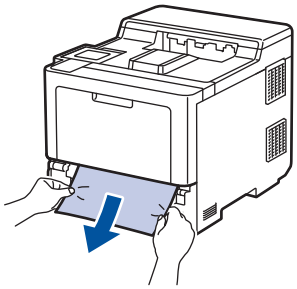

Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

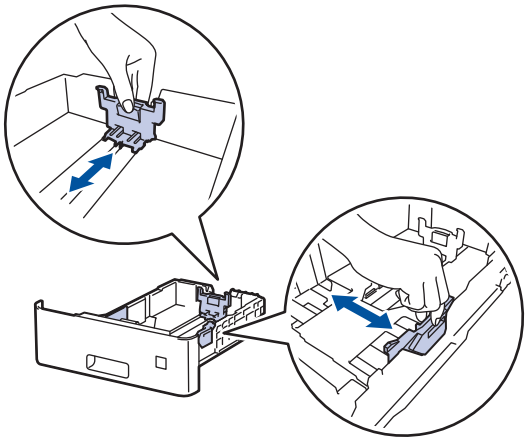

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

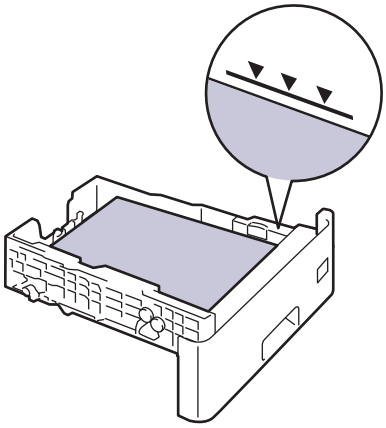

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:

Postupak namjerno uključuje otvaranje i zatvaranje svih dijelova povezanih sa zastojima sa stražnje strane uređaja. Ovisno o stanju zastoja papira uređaj će prikazati na LCD-u koji se dijelovi trebaju otvoriti kako bi se izvadio zaglavljeni papir.

Slijedite upute na LCD-u kako biste izvadili zaglavljeni papir.

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

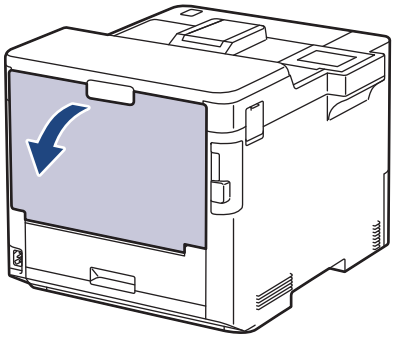

3. Povucite pločice označene s „1” na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

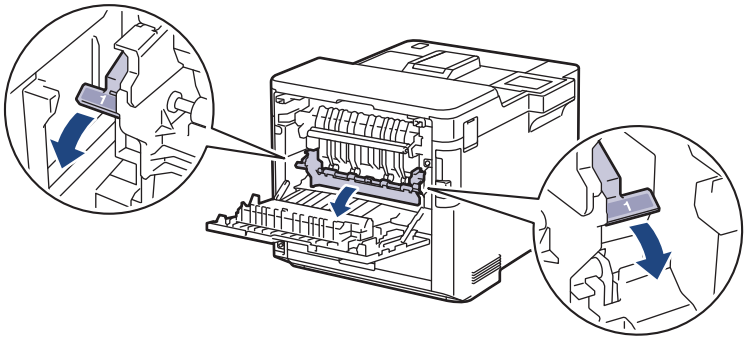

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

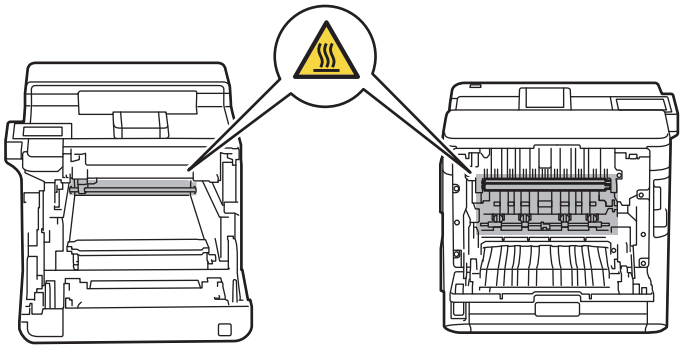

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja.

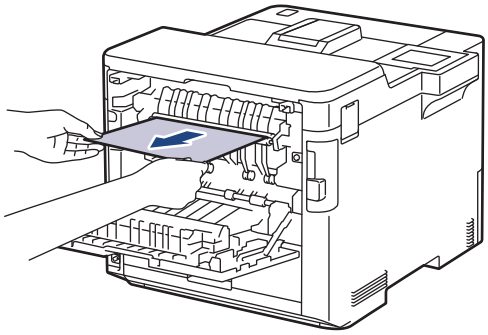

5. Povucite pločice označene s „2” na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili stražnji poklopac 2 (dostupno samo na određenim modelima).

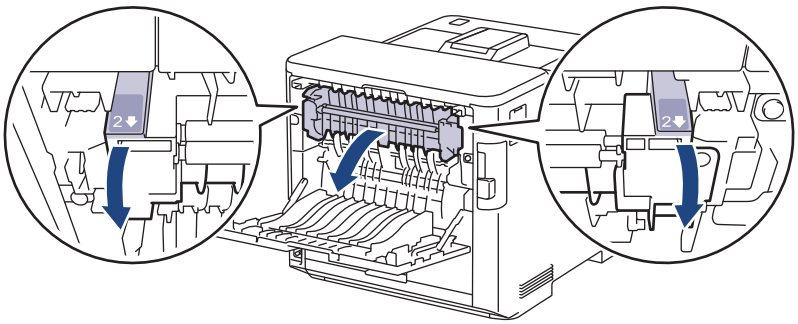

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

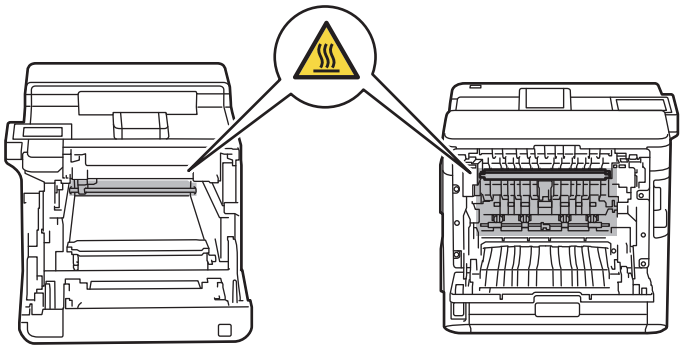

6. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja. (samo za određene modele)

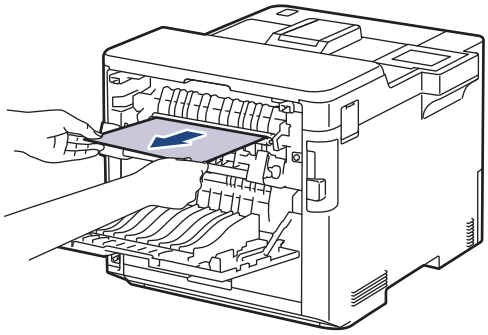

7. Zatvorite poklopac 2. Provjerite jesu li se pločice označene s „2” na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta (dostupno samo na određenim modelima).

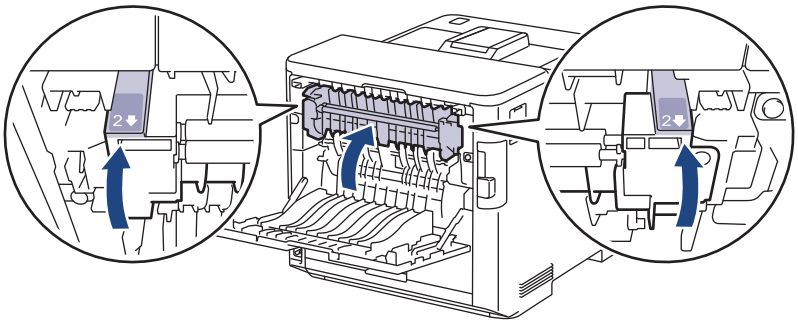

8. Zatvorite poklopac grijača. Provjerite jesu li se pločice označene s „1” na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta.

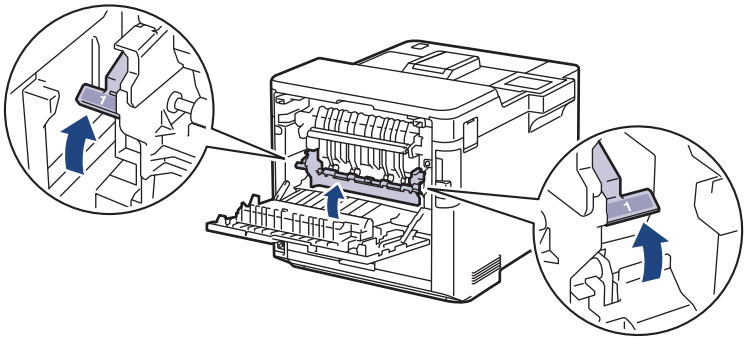

9. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

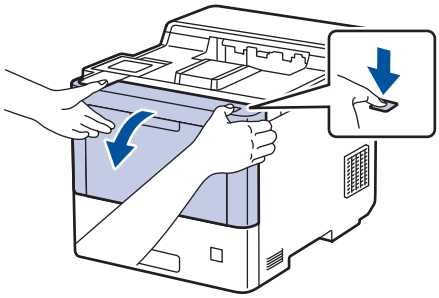

2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

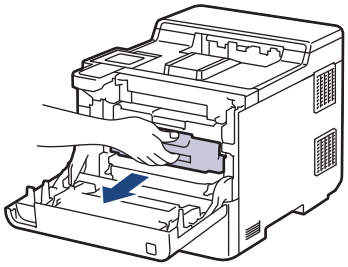

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

3. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

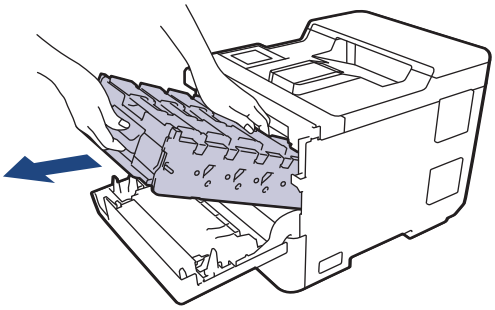

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

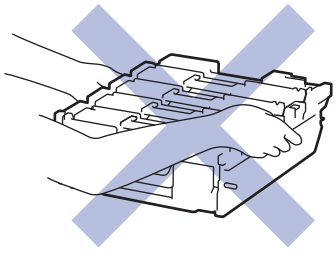

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

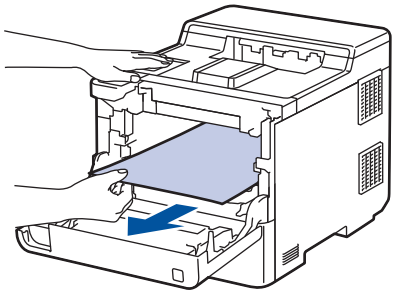

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

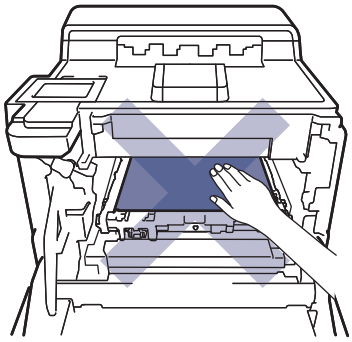

5. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

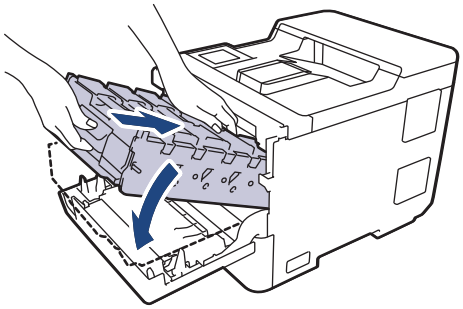

6. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

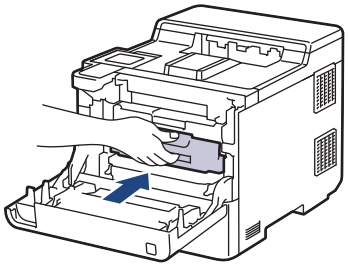

7. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

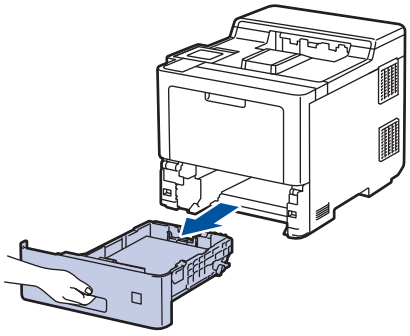

3. Ladicu za dvostrano ispisivanje potpuno izvucite sa stražnje strane uređaja.

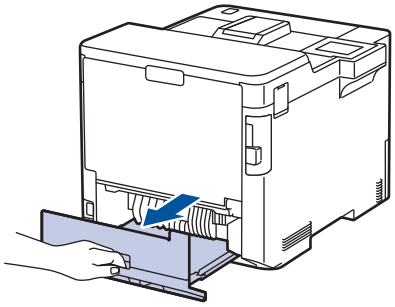

4. Polako izvucite zaglavljeni papir iz uređaja, iz ladice za dvostrano ispisivanje ili iz ladice za papir.

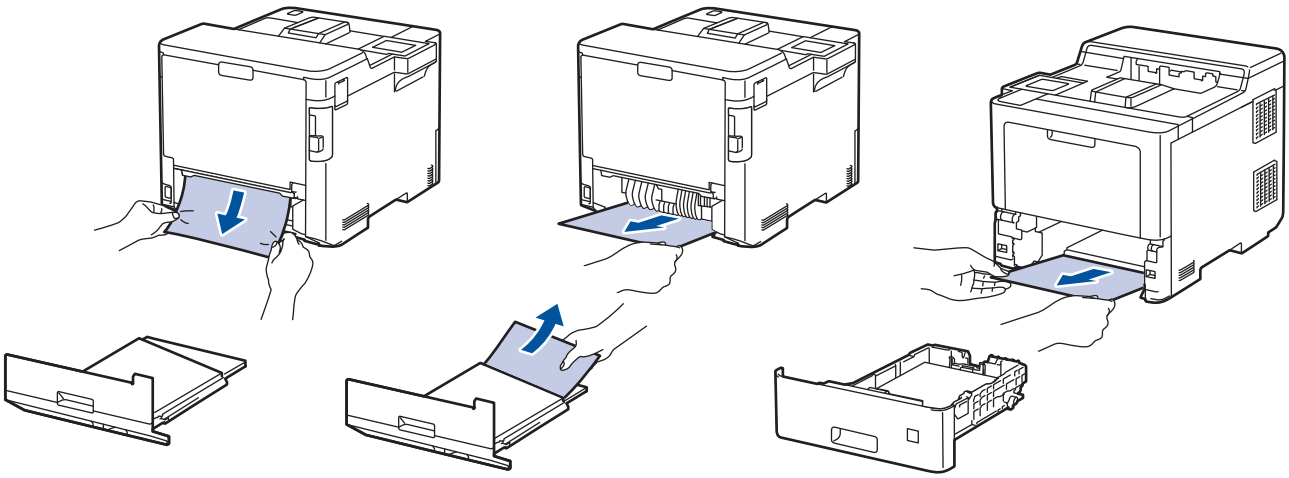

5. Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrsto vratite natrag sa stražnje strane uređaja.
6. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj s prednje strane.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir se zaglavio u jedinici pretinca

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u jedinici pretinca, pratite sljedeće upute:

1. Polako izvucite zaglavljeni papir iz pretinca navedenog na LCD-u.

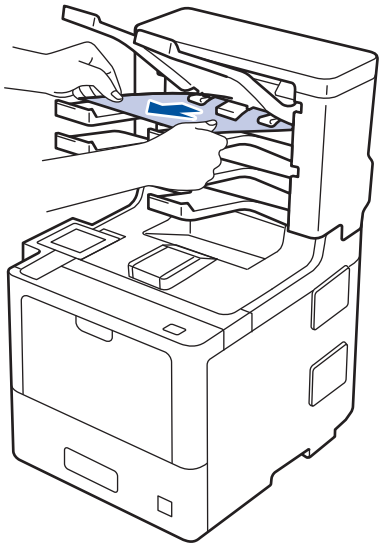

2. Ako se pogreška ne ukloni, otvorite stražnji poklopac pretinca.

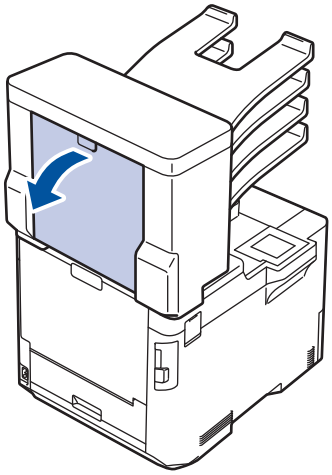

3. Polako izvucite zaglavljeni papir iz pretinca.

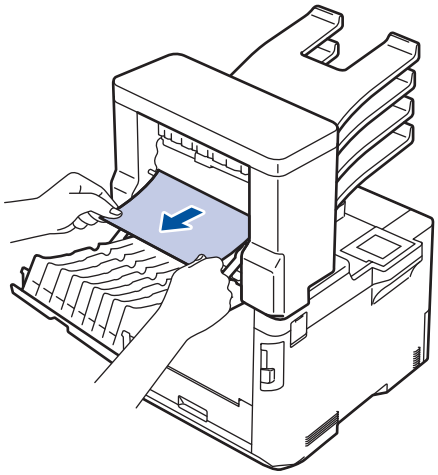

4. Zatvorite stražnji poklopac pretinca tako da se uglavi na svoje mjesto.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite ⏻, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li ispravni upravljački program pisača instaliran i odabran.
	Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške.
	Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: • Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows 8,1 i Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Kliknite **(Start)** >**Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server 2008 Kliknite **(Start)** >**Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Uvjerite se da nije prikazana opcija **Koristi pisač u mreži**. Ako je

Poteškoće	Prijedlozi
	prikazana, kliknite tu opciju kako biste putem interneta podesili uređaj.
	Mac Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga gumbom −, zatim ga dodajte koristeći gumb +.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.
Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano neupotrebljivo.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir formata A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal ili A4 kratki (papir od 270 mm). Podržane su težine papira od 60 do 230 g/m²
Brzina ispisa je prespora.	Pokušajte promijeniti postavke upravljačkog programa pisača. Najviša razlučivost zahtijeva dužu obradu podataka, kao i duže vrijeme slanja i ispisivanja.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u izborniku uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s MP-ladicom)Uvjerite se da **MP Ladica** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice. (Za modele s MP-ladicom)	Dobro prolistajte hrpu papira i postavite je u MP-ladicu.
	Uvjerite se da je **MP Ladica** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s MP-ladicom)Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti

Poteškoće	Prijedlozi
	veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima.	Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)
- Otkažite ispisni zadatak
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

VAŽNO

Upotrebom neizvornih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li jedinica bubnja i toneri pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
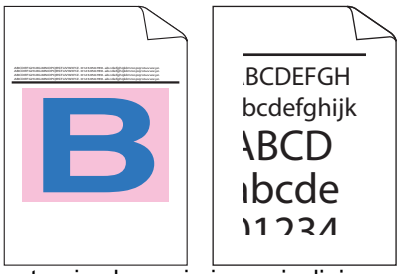 Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj ili desnoj margini odsječeni	U aplikaciji u kojoj obrađujete dokument prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
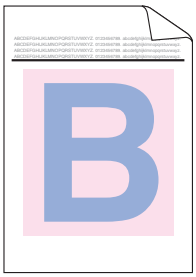 Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD uređaja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Ispravite ispis boja* • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. ➤➤ *Srodne informacije*:*Smanjenje potrošnje tonera* • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Pažljivo protresite sva četiri tonere. • Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite prozor laserskog skenera*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
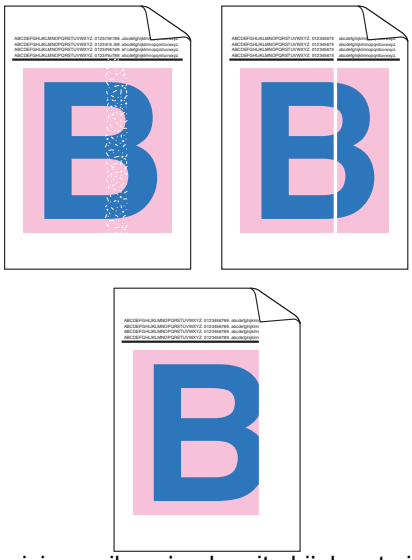 Na stranici se prikazuju okomite bijele crte ili trake	• Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite prozor laserskog skenera* • Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i tonera.
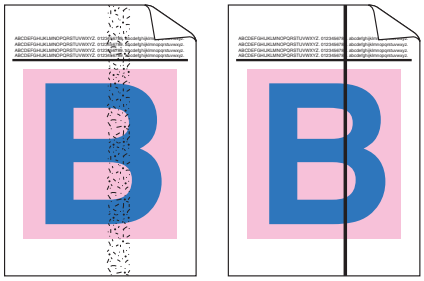 Na stranici se prikazuju okomite crte ili trake u bojama	• Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1). 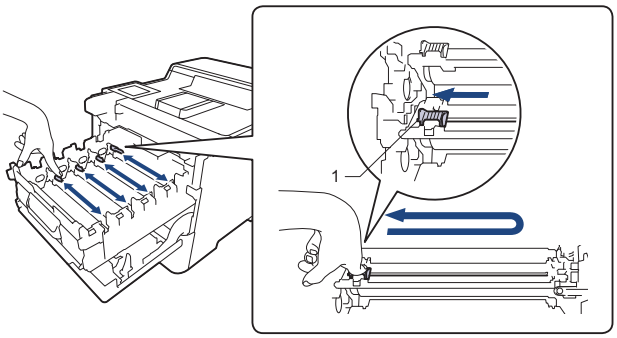 • Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)** svog modela. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
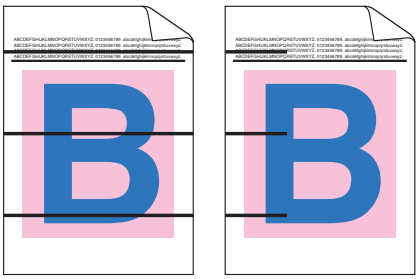 Na stranici se prikazuju vodoravne crte u boji	• Odredite koja boja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji linije. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
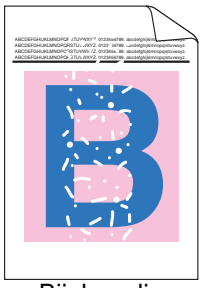 Bijele mrlje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
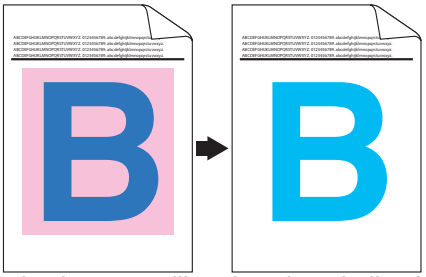 Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
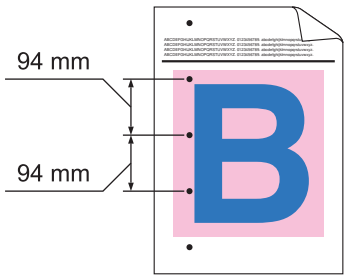 Točke u boji na razmaku od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
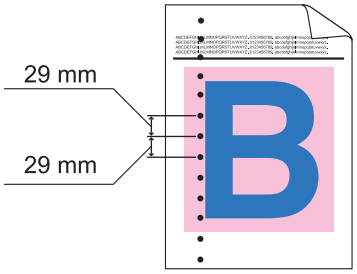 Točke u boji na razmaku od 29 mm	Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner*
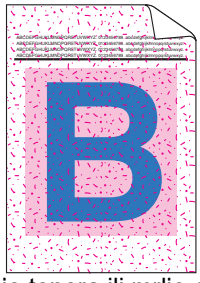 Prosipanje tonera ili mrlje od tonera	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja.➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
Boja ispisanih materijala nije ona koju ste očekivali	• Kako biste poboljšali gustoću boje, izvedite ispravljanje boje putem LCD-a.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	• Za prilagodbu položaja ispisa boja za oštrije rubove izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Ako ne dobijete očekivanu kvalitetu crnog dijela, označite potvrdni okvir **Poboljšanje ispisa crne** u upravljačkom programu pisača. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
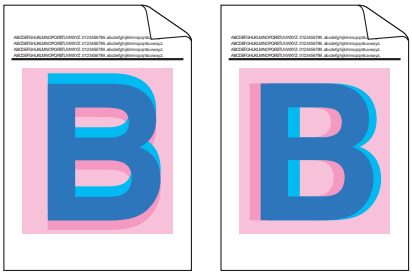 Pomak boje	• Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. • Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja* • Ugradite novu jedinicu remena. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu remena*
 Neravnomjerna gustoća boja na stranici	• Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
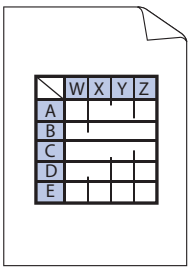 Nedostatak tankih linija na slikama	• Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Promijenite ispisnu rezoluciju. • Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Poboljšanje uzorka ispisa** u postavci ispisa kartice **Osnovno**.
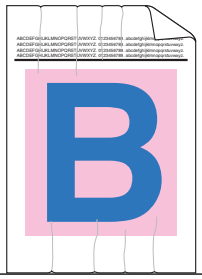	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Ispis je zgužvan	
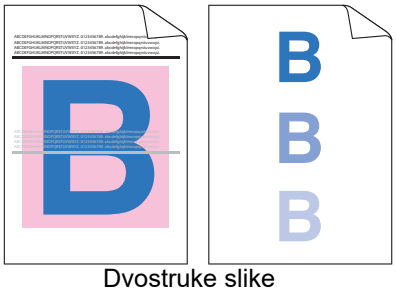 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
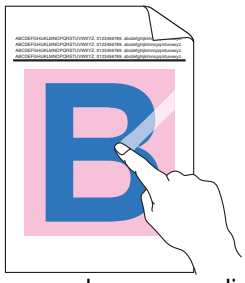 Toner se lagano zamrlja	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
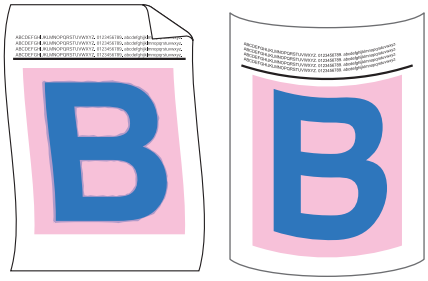 Uvijena ili valovita slika	• Odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača. Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Obični papir**. • Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite **Kov. Tanke**. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Ispravite ispis boja
- Probni ispis
- Zamijenite toner
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Očistite jedinicu bubnja
- Očistite prozor laserskog skenera

Mrežni problemi

- Poruke o pogrešci
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Provjera mrežnih postavki uređaja
- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Poruke o pogrešci

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Maksim. broj uredjaja vec je povezan pomocu opcije Wi-Fi Direct. Pritisnite [OK].	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Pogreska provjere, obrati se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Provjeri ID korisnika i lozinku.	Pogreška pri provjeri autentičnosti protokola Kerberos.	Provjerite jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku za Kerberos poslužitelj. Za više informacija o postavkama Kerberos poslužitelja obratite se svom mrežnom administratoru.
	Konfiguracija DNS poslužitelja nije ispravna.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama DNS poslužitelja.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s Kerberos poslužiteljem.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama Kerberos poslužitelja.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.
Pogreska pristupa datoteci, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija. • Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. • Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
Pogr. prist. dnev.	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekini ispisivanje)** u **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške)** od **Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
		• Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Prekoracenje vremenskog ogranicenja posluzitelja, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Isteklo vrijeme posl.	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za Active Directory.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.
Interna pogreška	Onemogućen je LDAP protokol za Brotherov uređaj.	Potvrdite način provjere autentičnosti i zatim omogućite potrebnu postavku protokola u upravljanju temeljenom na web-u.
	Onemogućen je CIFS protokol za Brotherov uređaj.	

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Srodne teme:

- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera mrežnih postavki uređaja

- Promjena postavki uređaja na računalu

Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com i kliknite na stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem **Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže)** (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnoga programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com. Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš se uređaj pokušava povezati s Wi-Fi mrežom frekvencije 5 GHz. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan.	Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava uređaj. 1. Potvrdite kanale koje podržava vaš uređaj. Idite na support.brother.com/manuals, odaberite vaš model, pomaknite se do odjeljka **Appendix (Dodatak)** i odaberite stavku ***Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks***. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku/usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj na Wi-Fi mrežu.	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	• Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. • Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijentom, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno u trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske podmreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku podmreže obratiti se svom administratoru mreže. • Windows Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows 8.1 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows Server 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows 7 Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**. - Windows Server 2008 Kliknite **Start** > **Upravljačka ploča** > **Pisači**. - Mac Kliknite **System Preferences (Preference sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i uređaj još uvijek ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program (sustav Windows) te ga ponovno instalirajte.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen. • Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici postavki pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. • Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

Problemi sa značajkom AirPrint

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

Poteškoća	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Drugi problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne uključuje.	Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, a zatim uključite kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisivati EPS podatke s binarnim podacima uz upravljački program pisača BR-Script3.	**(Windows)** Za ispis EPS podataka učinite sljedeće: 1. Za Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019: Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows 8,1 i Windows Server 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server 2012 R2: Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows 7 i Windows Server 2008 R2: Kliknite gumb **Start** > **Uređaji i pisači**. Za Windows Server 2008: Kliknite gumb **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. 2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother XXX-XXXX BR-Script3**, zatim odaberite **Svojstva pisača**. 3. U kartici **Postavke uređaja** odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Izlazni protokol**.
Brotherov softver ne može se instalirati.	**(Windows)** Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa. **(Mac)** Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.

[1] Za Windows Server 2012: u grupi **Hardver i zvuk**

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Podaci o uredjaju].
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Azuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
Vijek dijel.	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Funkcije resetiranja

- Resetiranje uređaja
- Resetiranje mreže
- Resetiranje na tvorničke postavke

Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponisti] > [Resetiraj uredjaj].
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Ne	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje mreže

Upotrijebite funkciju resetiranja mreže za vraćanje mrežnih postavki uređaja, kao što su lozinka i IP adresa, natrag na tvorničke postavke.

Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponisti] > [Ponist. mreze].
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Ne	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponisti] > [Tvor. postav.].
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Ne	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Ispravite ispis boja
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i pošaljite uređaj
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotreba potrošnih materijala drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu ispisa, rad hardvera, pouzdanost uređaja te na stanje jamstva uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

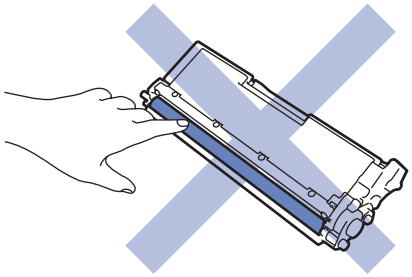

Jedinica bubnja

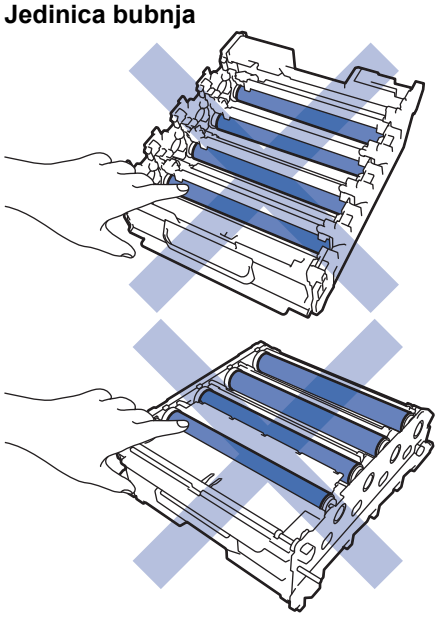

Jedinica remena

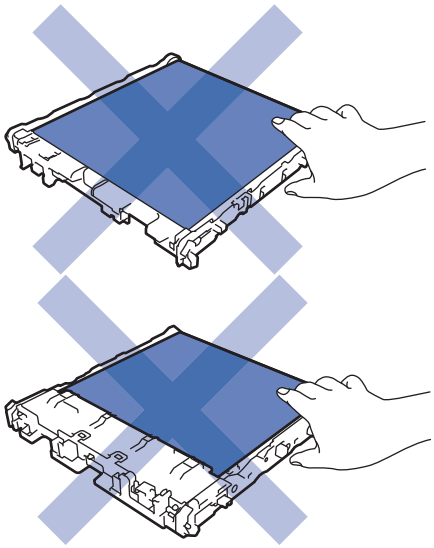

Kutija za otpadni toner

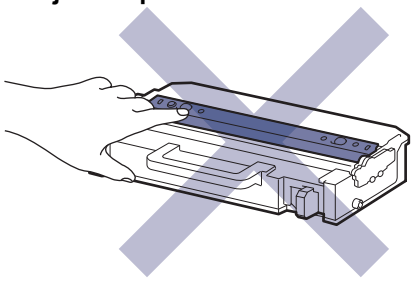

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

NEMOJTE dodirivati površinu IC čipa tonera i jedinice remena. Kontaminacija i oštećenje mogu utjecati na otkrivanje svake jedinice.

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Zamijenite toner
  - Zamijenite jedinicu bubnja
  - Zamijenite jedinicu remena
  - Zamijenite kutiju za otpadni toner

Zamijenite toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

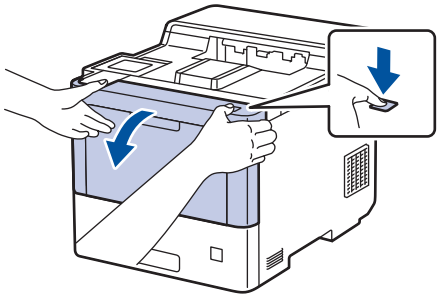

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

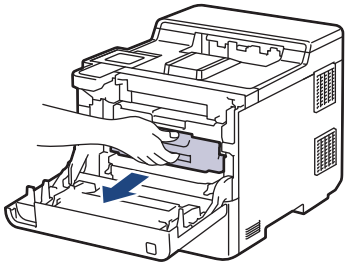

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

4. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

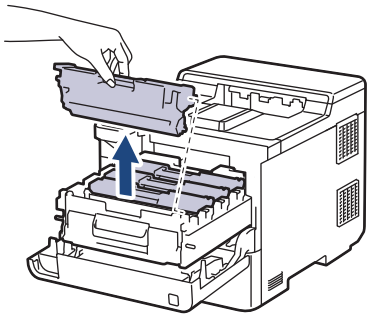

5. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

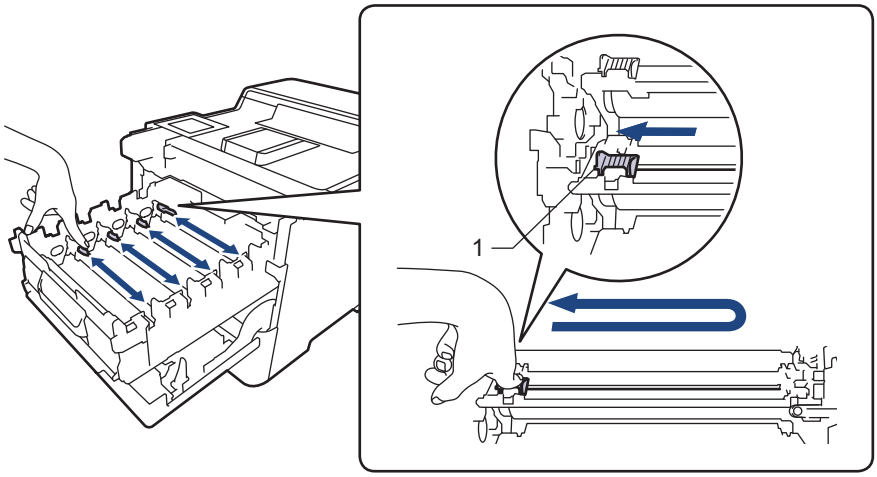

Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

6. Raspakirajte novi toner.
7. Uklonite zaštitne materijale.

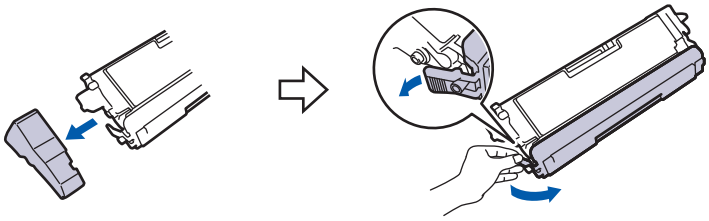

8. Stavite toner u jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

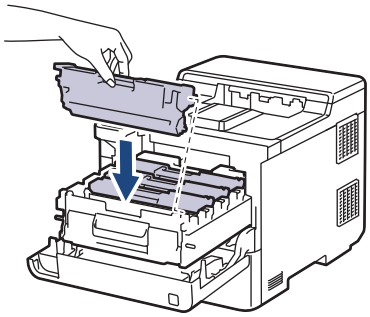

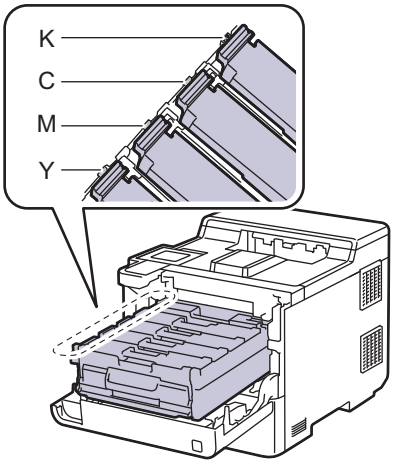

- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

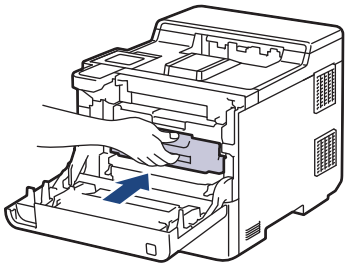

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Nakon zamjene tonera, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati prednji poklopac dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučeni toner.
- Preporučujemo da pripremite novi toner za uporabu kada se pojavi upozorenje o niskoj razini tonera.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada želite kupiti toner, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako se toner ostavi raspakiran duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Strogo preporučujemo da NE punite ponovno toner koji ste dobili s uređajem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Korištenje ili pokušaj korištenja tonera neovisnog proizvođača u Brotherovom uređaju može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera i/ili spremnika tinte neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi vaš uređaj postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite jedinicu bubnja

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

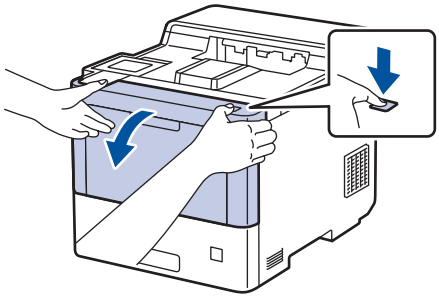

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

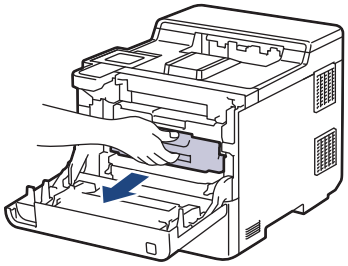

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

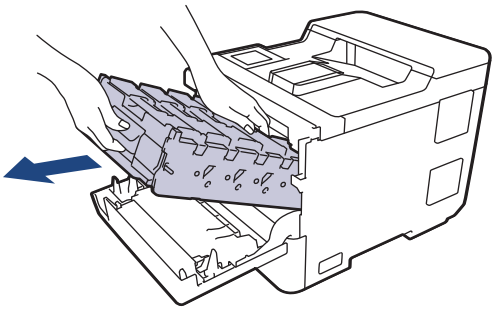

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

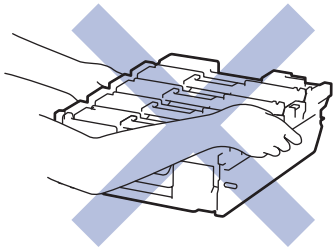

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.

6. Uklonite zaštitni poklopac.

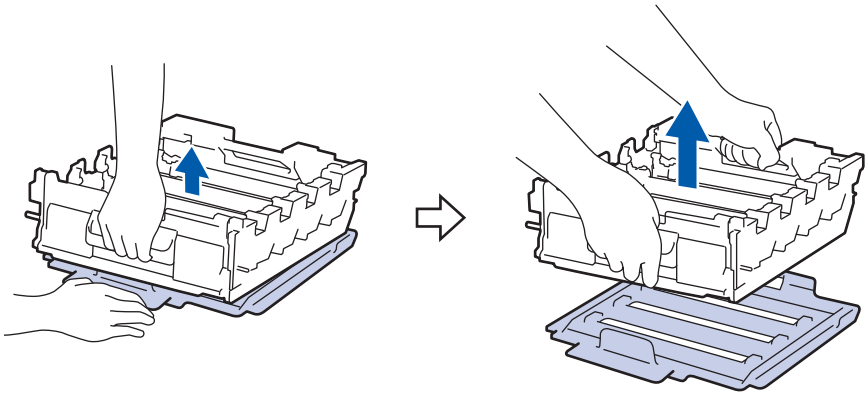

7. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

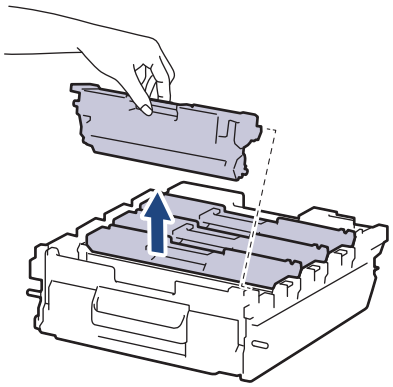

8. Vratite toner u novu jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

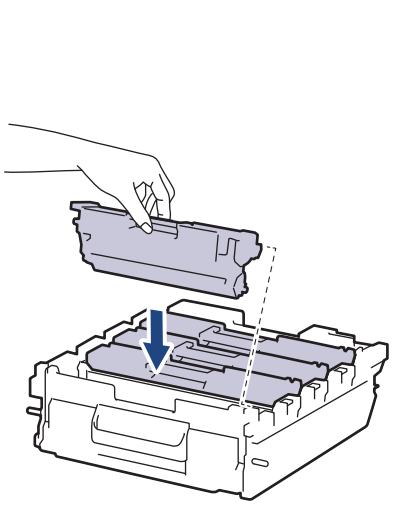

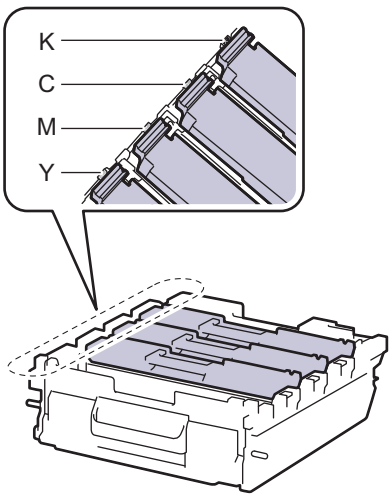

- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

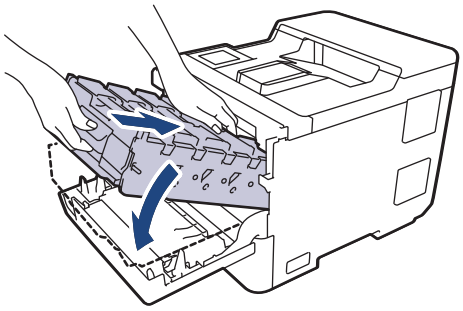

10. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

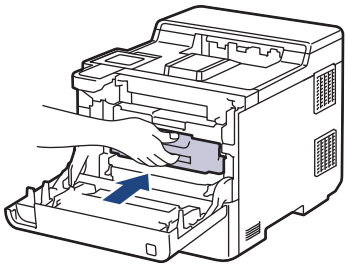

11. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili umjetnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 100 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

  Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

  Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite jedinicu remena

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

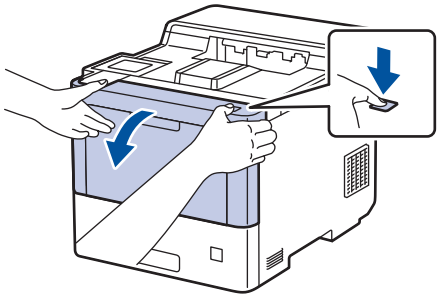

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

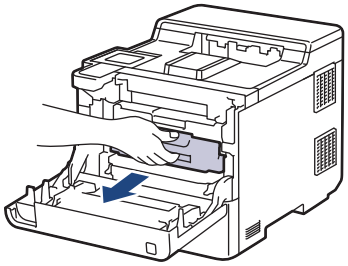

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

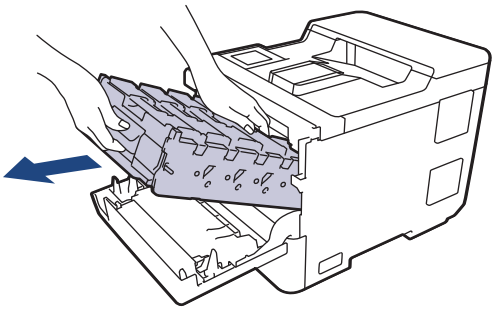

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

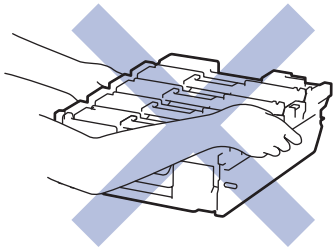

5. Pritisnite polugu za otpuštanje jedinice remena kako biste podigli jedinicu remena.

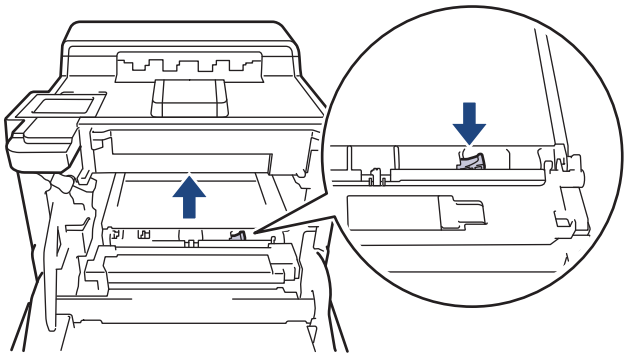

6. Držite ručku jedinice remena objema rukama i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite van.

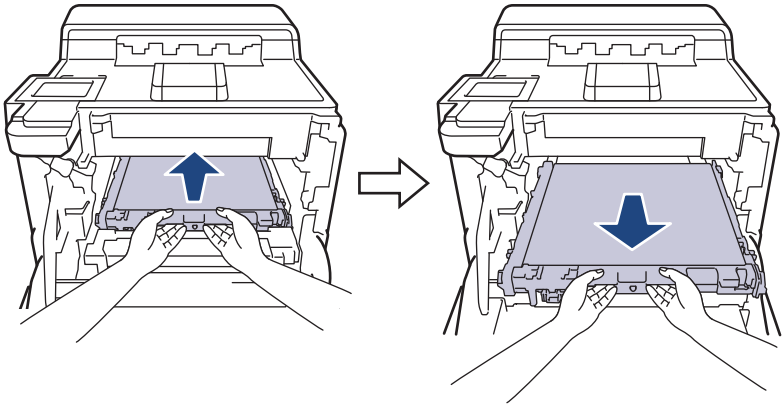

7. Raspakirajte novu jedinicu remena i umetnite je u uređaj. Provjerite je li jedinica remena ravna i pristaje li čvrsto na mjesto dok učvršćujete polugu za otpuštanje jedinice remena.

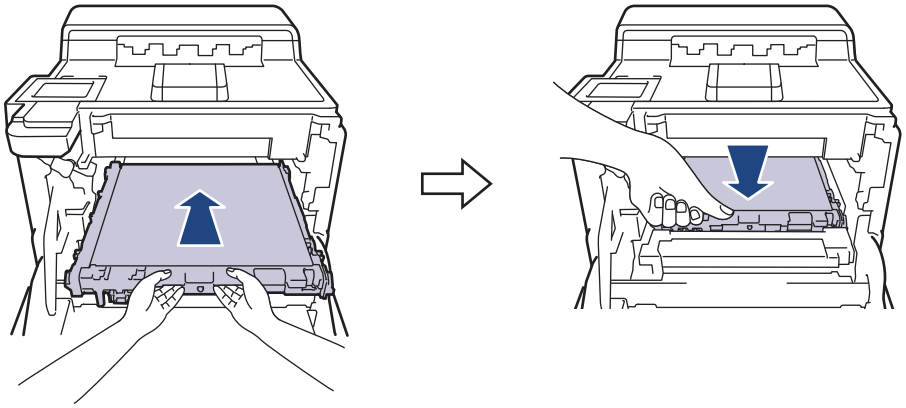

8. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

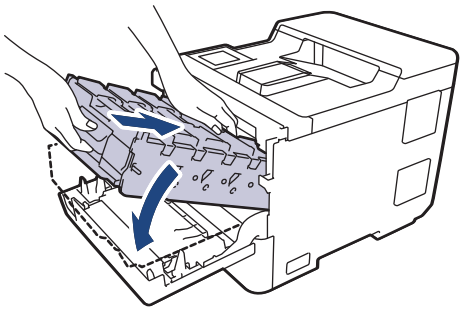

9. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

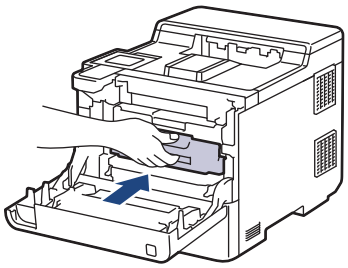

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

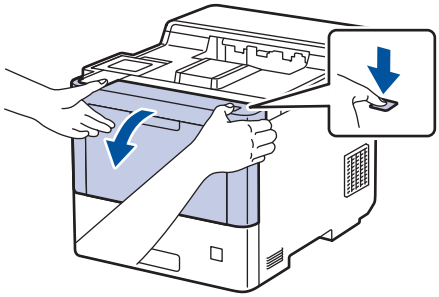

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

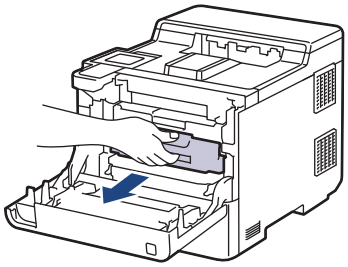

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

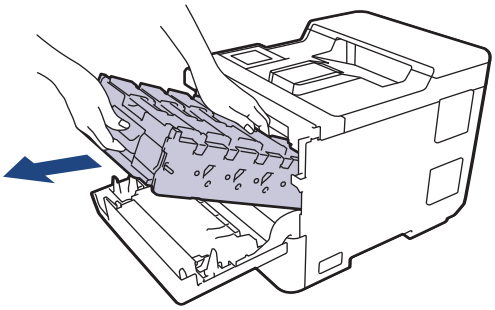

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

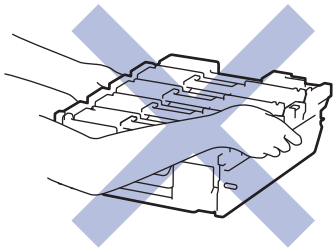

5. Pritisnite polugu za otpuštanje jedinice remena kako biste podigli jedinicu remena.

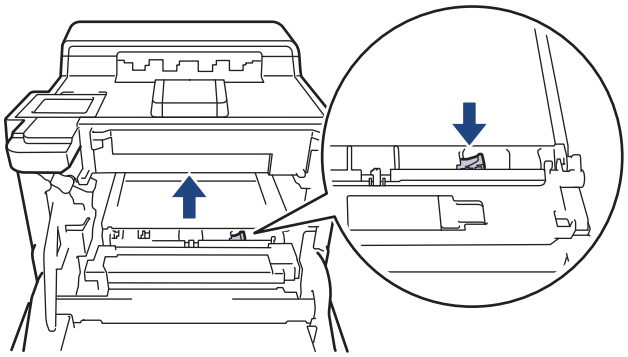

6. Držite ručku jedinice remena objema rukama i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite van.

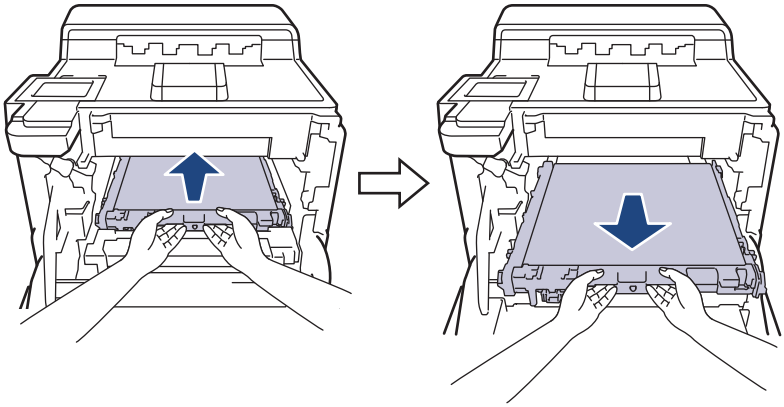

7. Uklonite dva komada narančastog pakirnog materijala i bacite ih.

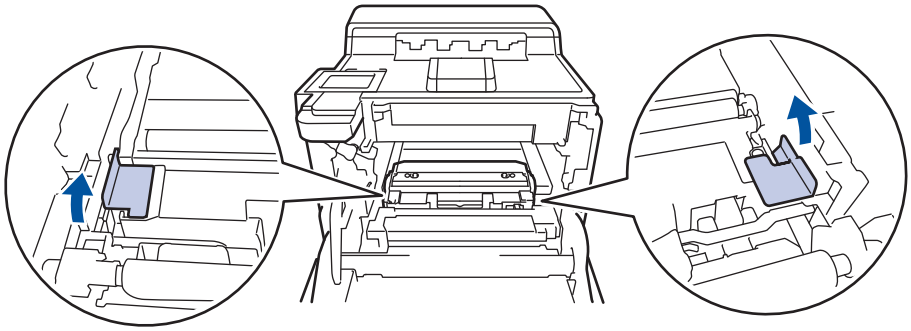

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za toner. Narančasti pakirni dijelovi postavljeni su u tvornici kako bi zaštitili uređaj tijekom transporta.

8. Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

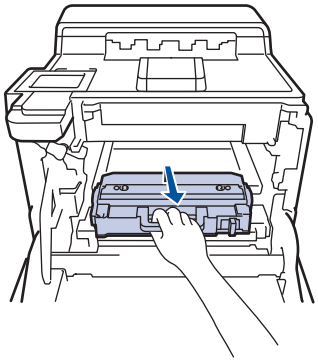

NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.

9. Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj pomoću zelene ručke. Pazite da je kutija za otpadni toner ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

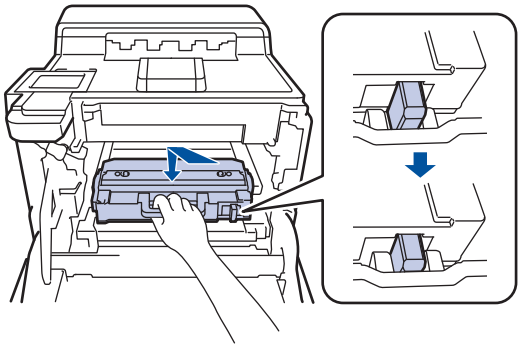

10. Gurnite jedinicu remena natrag u uređaj. Provjerite je li jedinica remena ravna i pristaje li čvrsto na mjesto dok učvršćujete polugu za otpuštanje jedinice remena.

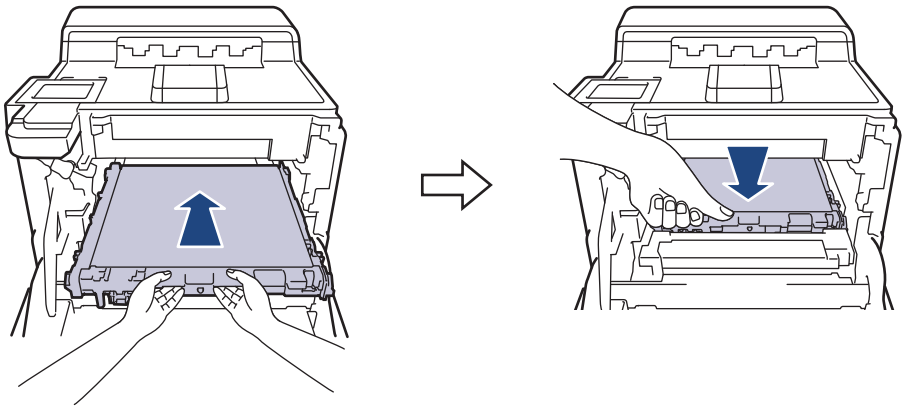

11. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

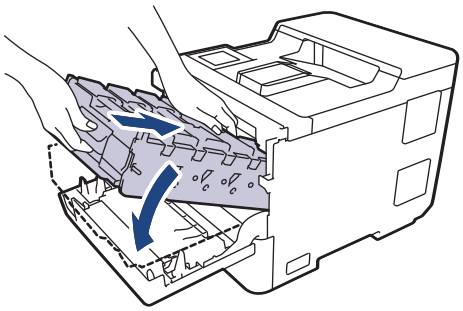

12. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

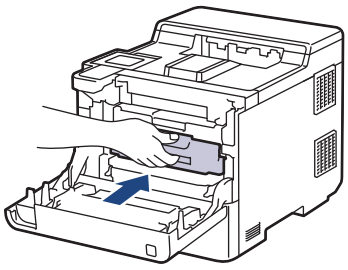

13. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Čišćenje uređaja

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

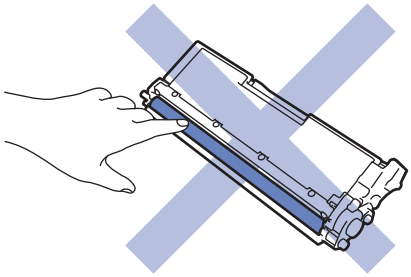

Jedinica bubnja

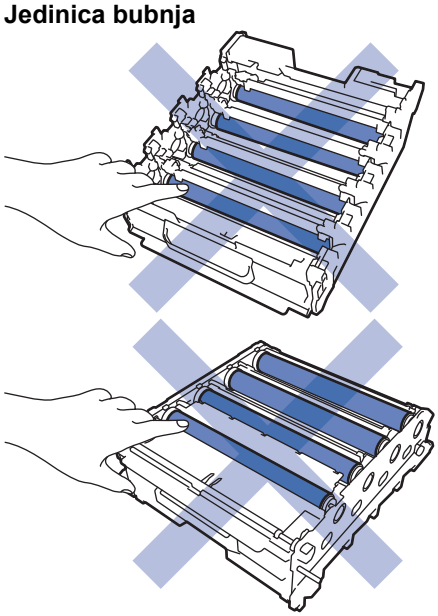

Jedinica remena

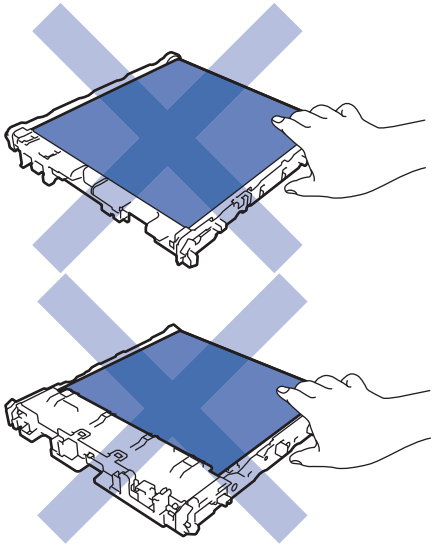

Kutija za otpadni toner

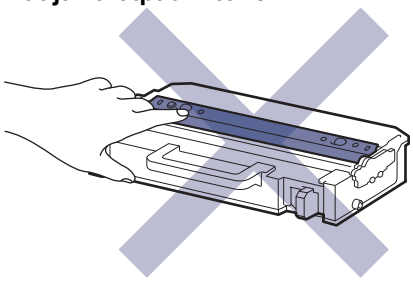

- NEMOJTE okretati naopako kutiju za otpadni toner jer bi se toner mogao prosuti.
- NEMOJTE dodirivati površinu IC čipa tonera i jedinice remena. Kontaminacija i oštećenje mogu utjecati na otkrivanje svake jedinice.

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Očistite prozor laserskog skenera
  - Čišćenje dodirnog LCD zaslona
  - Očistite koronske žice
  - Očistite jedinicu bubnja
  - Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite prozor laserskog skenera

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

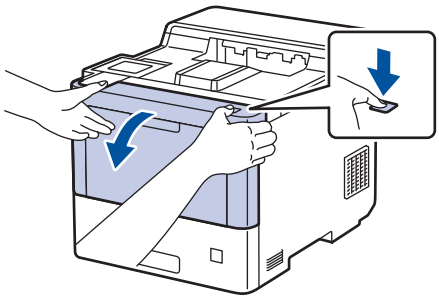

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

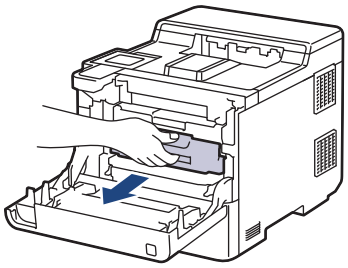

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

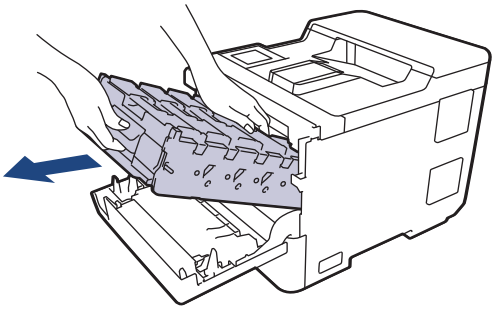

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

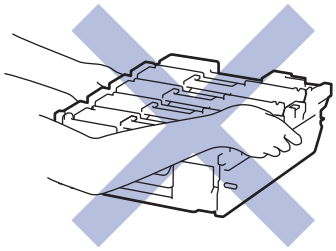

5. Očistite četiri prozora lasera (1) suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

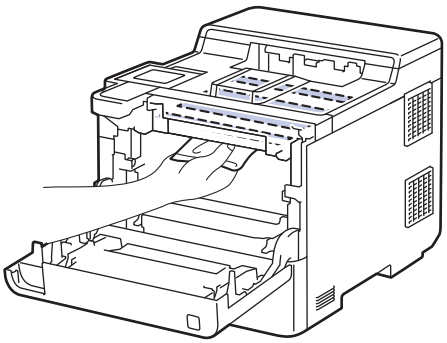

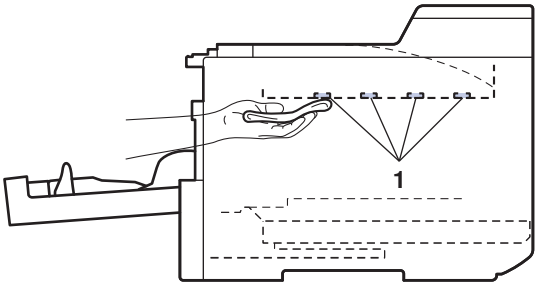

6. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

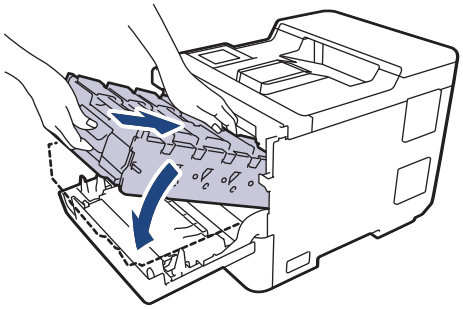

7. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

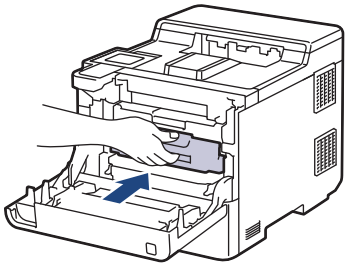

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
9. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

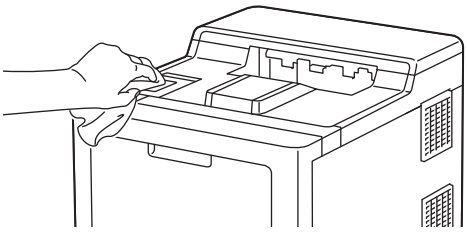

3. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Očistite koronske žice

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

1. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

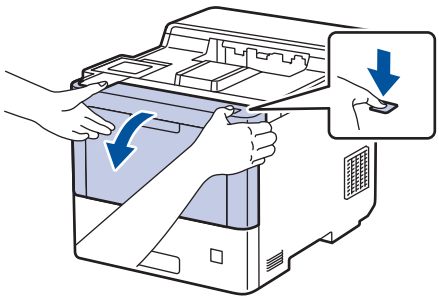

2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

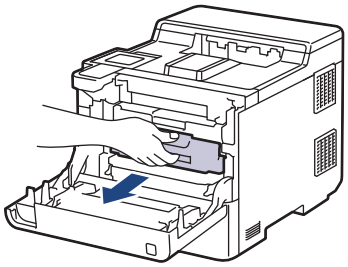

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

3. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

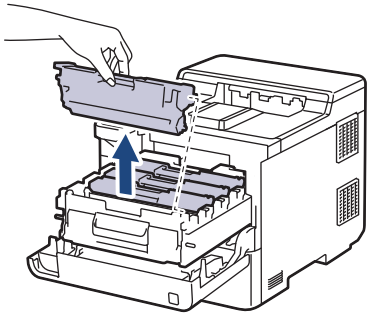

4. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

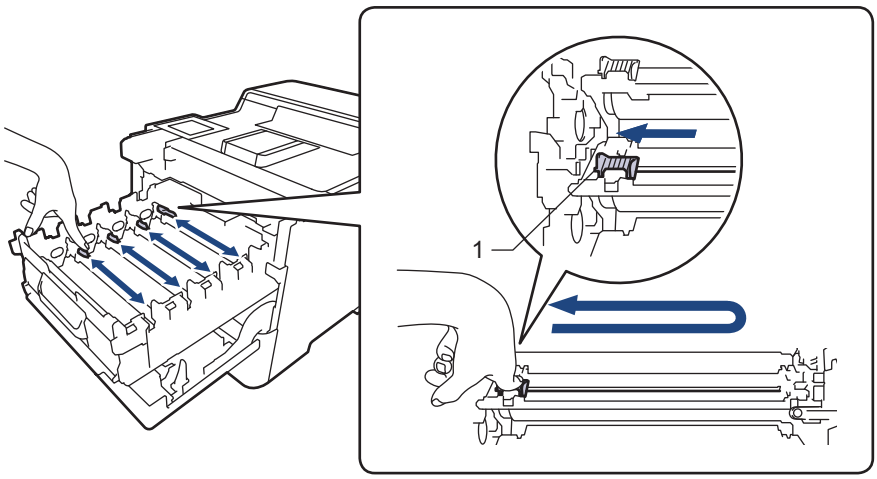

Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

5. Stavite toner u jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

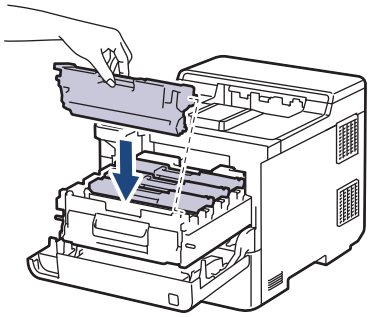

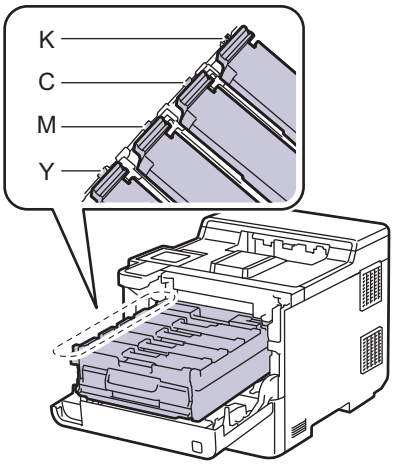

- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

6. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

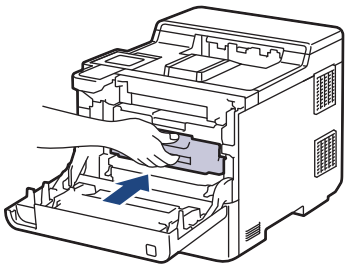

7. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Očistite jedinicu bubnja

- Ako se na ispisu prikazuju crne ili bijele točke ili druge ponavljajuće se oznake u razmacima od 94 mm, na površini bubnja možda ima stranih tijela, primjerice ljepila od naljepnica.
- Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [Da].
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
6. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

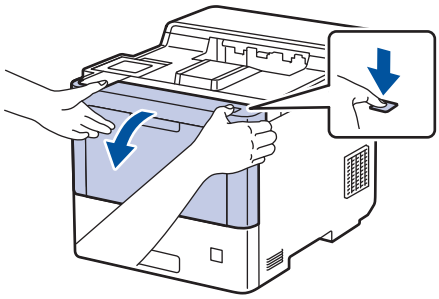

7. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

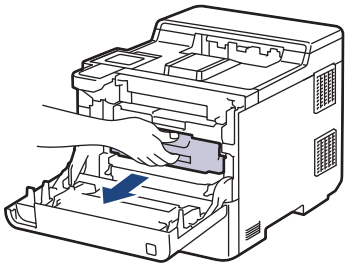

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner.

8. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

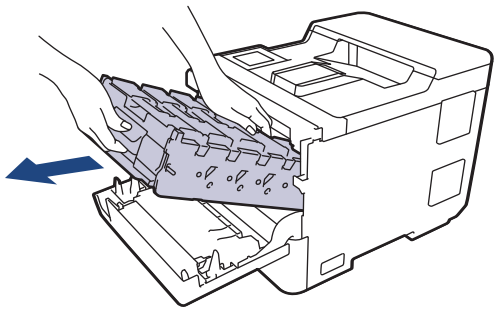

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

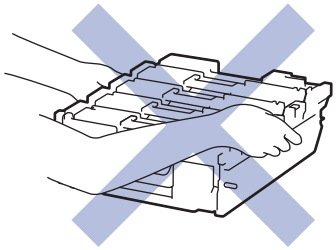

9. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

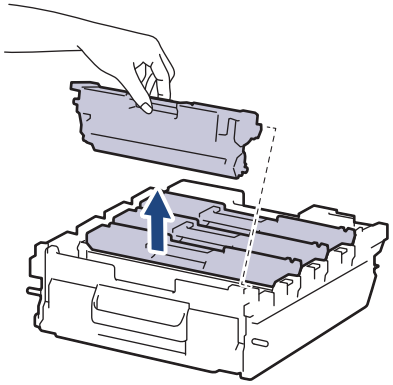

10. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke. Pazite da se zupčanici jedinice bubnja (1) nalaze na desnoj strani.

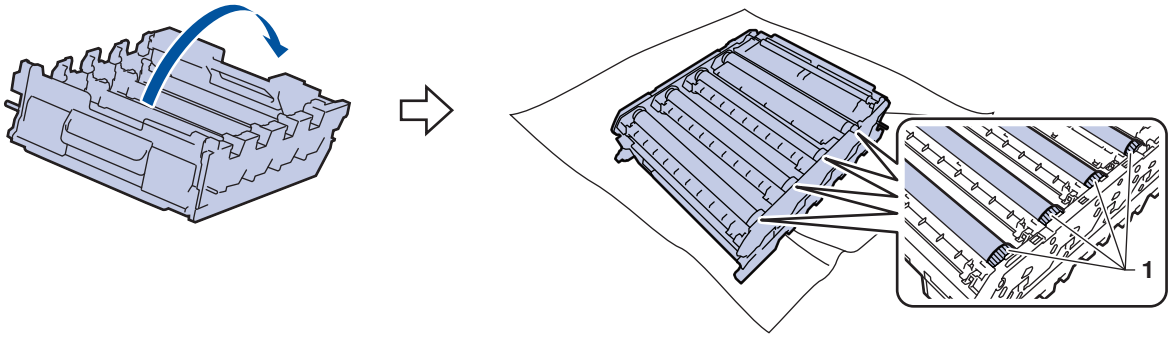

11. Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica boje cijan, koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru, značila bi da postoji oznaka na bubnju boje cijan u području „2”.

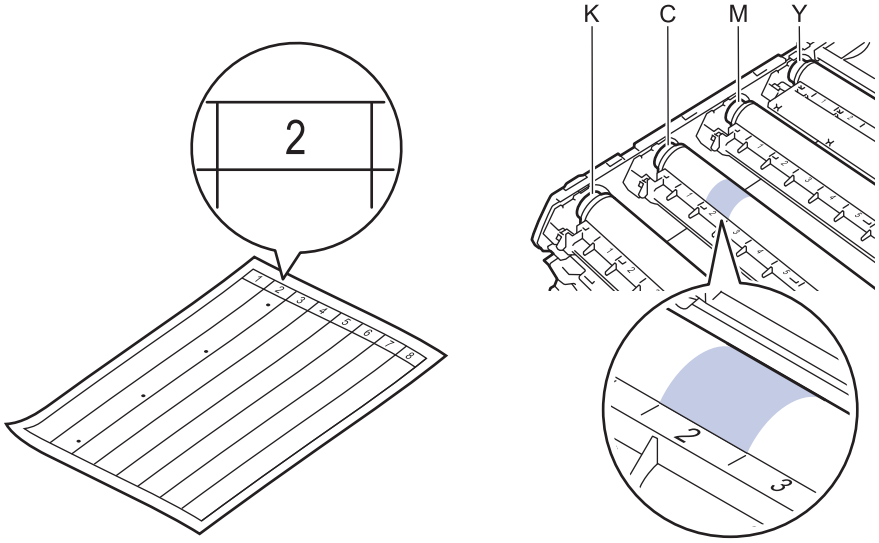

- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

12. Objema rukama pridržavajte okvir jedinice bubnja, stavite palac na zupčanik jedinice bubnja i rukom okrećite bubanj prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

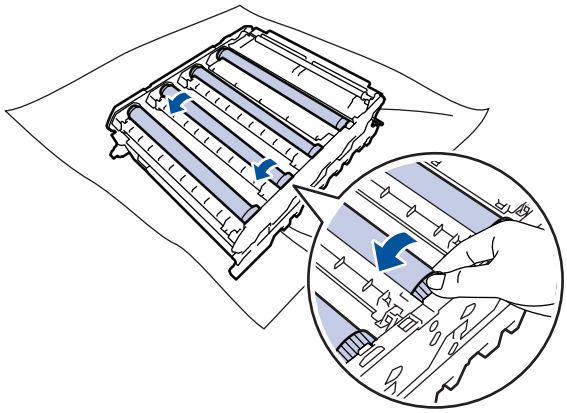

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine valjaka bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

13. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

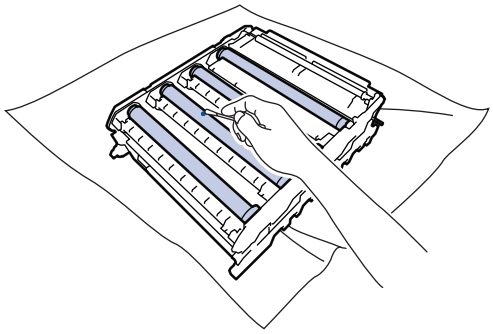

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

14. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke.
15. Vratite toner u novu jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

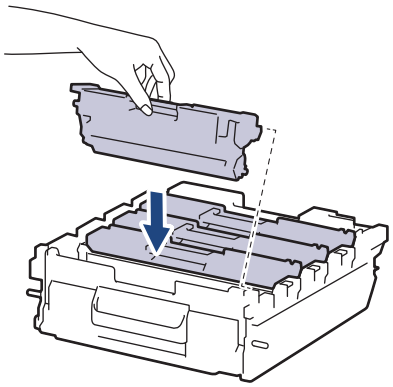

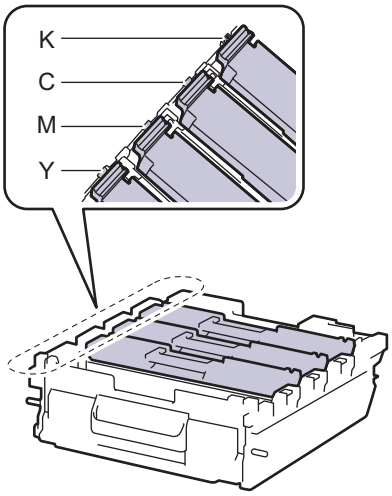

- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

16. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

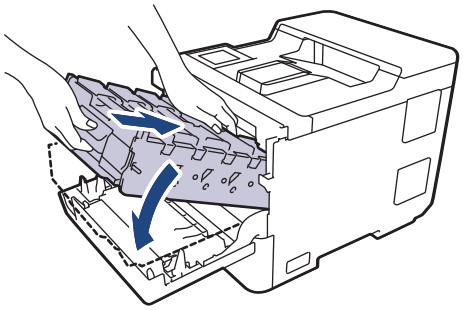

17. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

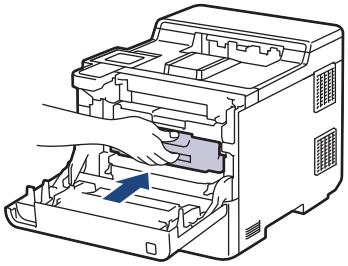

18. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
19. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

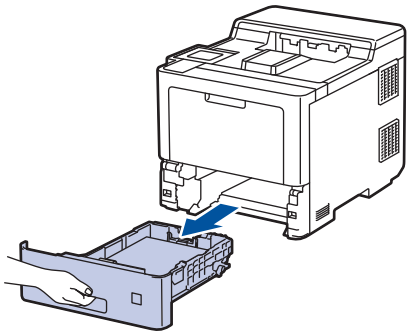

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

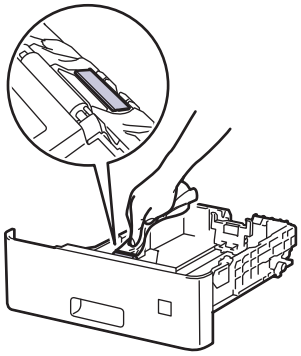

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

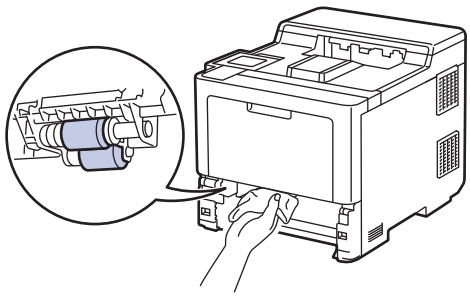

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

- Uklanjanje zastoja papira

Ispravite ispis boja

Ako je kvaliteta ispisa u boji slaba, kalibrirajte izlaznu gustoću svake boje i zatim izvedite poravnanje boja.

Kako biste uzastopno izvodili kalibraciju izlazne gustoće svake boje i poravnanje boja, uključite funkciju automatskog ispravljanja.

1. Pritisnite [Toner] > [Ispravak boja] > [Pokrenite ispravljanje].
2. Pritisnite [Da].

Ispravljanje boja pokrenut će se automatski i potrajat će nekoliko minuta.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Postavljanje funkcije automatskog ispravljanja
  - Resetiranje postavke ispravljanja boje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Postavljanje funkcije automatskog ispravljanja

Ako želite da uređaj uvijek izvodi poravnanje boja nakon kalibracije boja, aktivirajte funkciju automatskog ispravljanja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Ispravak boja] > [Auto. isprav.] > [Uklj].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispravite ispis boja

Resetiranje postavke ispravljanja boje uređaja

Ako se boja izlaznog ispisa razlikuje od one prikazane na zaslonu, pokušajte resetirati postavke ispravljanja boja na uređaju.

1. Pritisnite [Toner] > [Ispravak boja] > [Ponisti].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispravite ispis boja

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Podaci o uredjaju] > [Vijek dijel.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazali dijelovi uređaja i zatim pritisnite dio uređaja koji želite provjeriti.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite .

Za prikaz približnog preostalog vijeka trajanja tonera pritisnite [Toner] > [Trajanje tonera].

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i pošaljite uređaj

⚠ UPOZORENJE

- Proizvod je težak i teži više od 28,7 kg. Uređaj moraju podizati najmanje dvije osobe, s prednje i stražnje strane, kako ne bi došlo do ozljeda.
- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

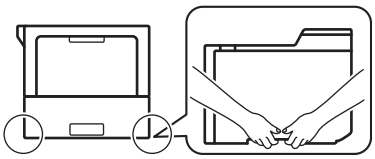

- Ako su u uređaj umetnute opcijske ladice, uklonite ih PRIJE njegova pomicanja. Ako pokušate pomaknuti uređaj bez uklanjanja opcijske ladice, mogli biste se ozlijediti ili oštetiti sam uređaj.
- Posebno zapakirajte opcijske ladice u izvornu ambalažu.

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.
- Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.
3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.

4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni materijal pakiranja može se razlikovati ovisno o državi.)

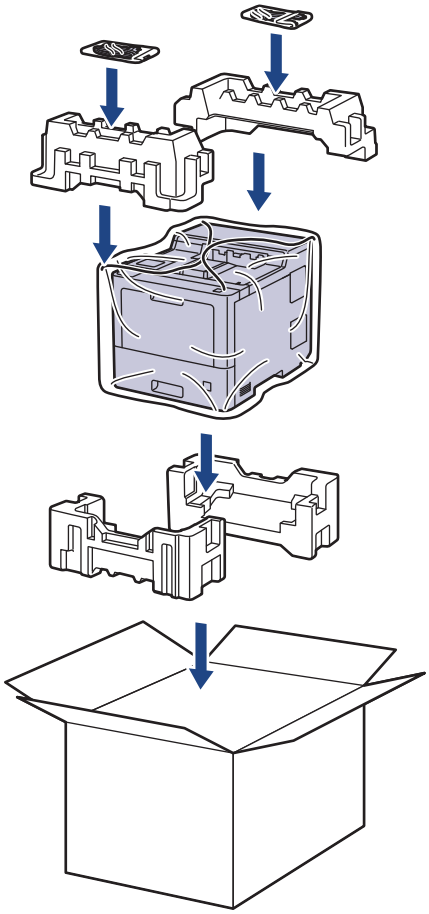

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
6. Ako imate donju ladicu, ponovno je zapakirajte sukladno prikazanim uputama.

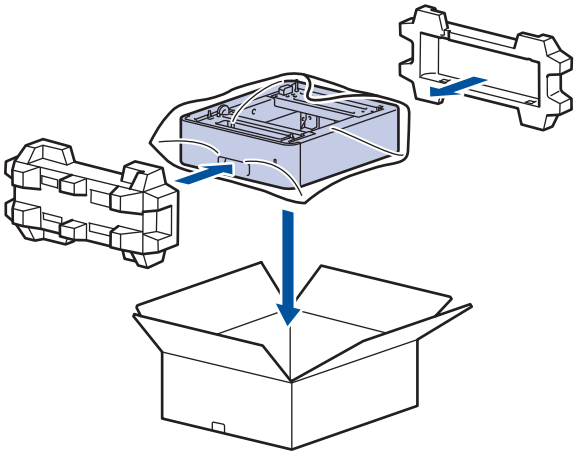

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete ispisa. Dijelovi navedeni u nastavku moraju se zamijeniti nakon ispisa oko 50 000 stranica [1] za opremu za ulaganje papira Mp-ladice, približno 100 000 stranica [1] za opremu za ulaganje papira opcijske ladice za papir, približno 200 000 stranica [1] za opremu za ulaganje papira standardne ladice za papir, jedinica grijača i jedinica lasera.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojave sljedeće poruke:

Poruka na LCD-u	Opis
Odrzavanje Zamjenite spajac [2]	Zamijenite jedinicu grijača.
Odrzavanje Zamijenite laser [2]	Zamijenite jedinicu lasera.
Odrzavanje Zamijenite PF kompl. 1 [2 3]	Zamijenite opremu za ulaganje papira za standardnu ladicu za papir.
Odrzavanje Zamijenite PF kompl. 2 [2 3 4]	Zamijenite opremu za ulaganje papira za opcijsku ladicu.
Odrzavanje Zamijenite PF kompl. MP [2 3]	Zamijenite opremu za ulaganje papira za višenamjensku (MP) ladicu.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

1 Stranice veličine Letter ili A4 ispisane na jednoj strani.

2 Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

3 Komplet uključuje sklop držača valjaka, pločicu separatora i oprugu pločice separatora za ladicu za papir ili MP-ladicu.

4 Ako ste odabrali uređaj s opcijskim ladicama, na LCD-u će se prikazati sljedeća poruka. Ako uređaj ima dvije ili više opcijskih ladica, prikazivat će poruke s brojevima koji odgovaraju svakoj opcijskoj ladici.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Promjena postavki uređaja na računalu

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- Općenite postavke
- Tablica postavki i značajki

Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

Postavka stanja mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Vrij. mir.].
2. Unesite vremensko razdoblje (maks. 50 minuta) tijekom kojeg će uređaj biti neaktivan prije prelaska u način mirovanja, zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Postavka stanja dubokog mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-L9430CDN/HL-L9470CDN	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i LED lampica napajanja nakratko bljesne i zatim se prigušuje.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo , , ili dodirni LCD zaslon.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu(dostupno samo na određenim modelima).

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite ⏻ i pošaljite ispisni zadatak.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Auto. iskljuc.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vremena u kojem će uređaj biti u stanju pripravnosti prije ulaska u stanje bez napajanja i zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite svjetlinu LCD-a

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [Svjetlo]
   - [Sred]
   - [Tamno]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [10 sek]
   - [20 sek]
   - [30 sek]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Sted. tonera].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Tihi nacin].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- Tablice postavki
- Tablice značajki

Tablice postavki

>> [Postavke]
>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza]
>> [Ispis izvj.]
>> [Podaci o uredjaju]
>> [Poc. post.]

[Postavke]

[Postavke]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Toner	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	Izvedite kalibraciju boja i provjerite i ispravite boje, a zatim izvedite registraciju kako biste poravnali ispisni položaj svake boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
Mreza	Zicni LAN	-	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN (Wi-Fi) [1]	-	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama ladice.
Wi-Fi Direct	-	-	Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct mreže.
Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis: Dugi rub [2] • Vrij. mir.: 0 Min • Vrijeme tamn.: 10 sek • Tihi nacin:Uklj [2] • Sted. tonera:Uklj [2]
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

1 Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

2 Promjena te postavke dostupna je nakon što promijenite određene postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Opce postavke]

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica 1	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
		Ladica 2 [1]	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	**Vrsta papira**	**Ladica 3** [1]	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijsku ladici (ladica 3).
		Ladica 4 [1]	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 4).
		Ladica 5 [2]	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 5).
	Vel. papira	**MP lad.**	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica 1	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica 2 [1]	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Ladica 3 [1]	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica 4 [1]	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 4).
		Ladica 5 [2]	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 5).
	Upot. lad.	-	-	Odaberite željenu ladicu.
	Prioritet	-	-	Kada ste odabrali opciju `Auto` u izborniku `Upot. lad.`, odaberite redoslijed prema kojem će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Polozaj ispisa	**MP lad.**	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 1	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 2 [1]	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 2) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 2) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 3 [1]	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 3) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Polozaj ispisa	Ladica 3 [1]		opcijsku ladicu (ladica 3) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 4 [1]	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 4) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 4) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 5 [2]	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 5) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 5) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Izlazna ladica [3]	-	-	Odaberite izlaznu ladicu koju želite upotrijebiti.
	Spajalica [4]	-	-	Odaberite hoće li se zadaci ispisa spajati klamaricom i izbaciti stranice na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom.
	Pomak [4]	-	-	Odaberite hoće li se prebaciti izbačeni zadaci ispisa na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom za jednostavnije razvrstavanje.
	Nastavak SF [4]	-	-	Odaberite ako želite da uređaj nastavi s ispisom kada odabranu veličinu papira ili vrstu medija ne podržava finišer s klamaricom.
	Nastavi MX [5]	-	-	Odaberite ako želite da uređaj nastavi ispisivati čim se oslobodi prostor u pretincu (MX).
	Pres. lad. [6]	-	-	Odaberite određenu ladicu koju ne želite koristiti ako je napunjena papirom pogrešne veličine.
	Lad. separatora [6]	-	-	Odaberite ladicu koja sadržava papir koji se upotrebljava za razdvajanje, a umeće se između svakog zadatka ispisa.
	Ozn. malo pap.	Ozn. malo pap.	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka da je ladica za papir skoro prazna.
		Oznaka razine	-	Odaberite minimalnu razinu papira za koju će se prikazati poruka.
	Prov. papir	-	-	Odaberite hoće li se prikazivati poruka s uputom o provjeri vrste i veličine papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	-	Postavite koliko dugo će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon posljednjeg pritiska naredbe.
Post. zaslona	Prikaz informacija	IP adresa	-	Odaberite hoće li se prikazivati IP adresa uređaja na početnom zaslonu.
Ekologija	Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis: Dugi rub [7] • Vrij. mir.: 0 Min

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Ekologija				• Vrijeme tamn.: 10 sek • Tihi nacin:Uklj [7] • Sted. tonera:Uklj [7]
	Sted. tonera	-	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	**Postavi lozinku**	-	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk.⇒Uklj.	-	-	
	Nova lozinka (Dostupno samo kada prvi put unesete lozinku.)	-	-	
Sucelje	**Odaberi**	-	-	Odaberite sučelje za upotrebu. Ako odaberete opciju Auto, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.
Obrisi sprem	**Makro ID=**	-	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	ID strujanja	-	-	Izbrišite registrirane podatke ispisnog procesa.
	Font ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Izbrisi sve	-	-	Vratite postavke za makro, ispisni proces i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.
	Inicijaliziraj USB mem. pogon (Dostupno samo kada je USB flash memorijski uređaj odabran u izborniku lokacije spremanja zadatka.)	-	-	Pokrenite USB flash memorijski uređaj za ispis iz USB pohrane. Pokretanje USB flash memorijskog uređaja može potrajati više od 40 minuta.

1 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijska ladica.

2 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijska ladica.

3 Dostupno ako su pretinac ili finišer s klamaricom postavljeni.

4 Dostupno ako je finišer s klamaricom postavljen.

5 Dostupno ako je pretinac postavljen.

6 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijska ladica.

7 Promjena te postavke dostupna je nakon što promijenite određene postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Pisac]

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i uzorke za BR-Script.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Polozaj ispisa	-	-	Pristupite izbornicima postavki položaja ispisa.
Automatski FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	Broj fonta	Postavite broj fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
		Br. soft fonta	Postavite broj mekog fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno za određeni broj fontova)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno za određeni broj fontova)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Automatski CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ili VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, ili VT -> VT
	Automatski PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do desne margine.
	Automatski PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
HP LaserJet	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
	CAPT	-	Upotrebljavajte CAPT (napredna tehnologija za ispisivanje u boji) kako bi ispis bio optimalne kvalitete kada ispisujete PS datoteku koju je izradio PS upravljački program neovisnog proizvođača. Boje i fotografije su jasnije i točnije. Smanjit će se brzina ispisivanja.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Opcije ispisa u PDF-u	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.
	Prilagodi PDF stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Karb. izbornik	Otisnuta presl.	-	Omogućite ili onemogućite funkciju Carbon Copy.
	Kopije	-	Postavlja se broj ispisanih stranica.
	Kopija1 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijom kopiranja 1.
	Strujanje kopije1	-	Odaberite ispisni proces za opciju kopiranja 1.
	Kopija2 Lad. ... Kopija8 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijama kopiranja od 2 do 8.
	Strujanje kopije2 ... Strujanje kopije8	-	Odaberite ispisni proces za opcije kopiranja od 2 do 8.
Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	-	Izvedite kalibraciju boja i provjerite i ispravite boje, a zatim izvedite registraciju kako biste poravnali ispisni položaj svake boje.
	Ponisti	-	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke b.	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Ispravak boja	Postavke b.	Pojacaj ispis crne boje	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.
Lokacija sprem. zadatka	-	-	Odaberite lokaciju za spremanje zadataka ispisa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

[Mreza]

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Prikažite status Ethernet veze.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano [2]	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci zicani [2]	-	-	Uključite ili isključite žičano sučelje.
WLAN (Wi-Fi) [2]	Pronadji Wi-Fi mrezu	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi) [2]	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. [1]
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične Ethernet veze.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		SSID	-	Prikažite bežični SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct [2]	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Wi-Fi Direct [2]	Podaci o uredaju	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe.
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
NFC	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.
Postavke mrezne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
IPs.	-	-	-	IPsec opcijska je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

1 Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

2 Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

[Ispis izvj.]

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Opisi
Postavke pisaca	Ispišite stranicu postavki pisača.
Konfiguracija mreze	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Toc. na bub. za isp.	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	Ispišite rezultat dijagnoze povezivosti bežičnog LAN-a.

[Podaci o uredjaju]

[Sve postavke] > [Podaci o uredjaju]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
	Sigurnosna verzija	

Razina 3	Razina 4	Opisi
Azuriranje firmvera	-	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	-	Prikažite podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Ukupno	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
	Boja	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica u boji.
	Crno-bijelo	Prikažite ukupan broj crno-bijelo ispisanih stranica.
Vijek dijel. [1]	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.
	Pojas	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Laser	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.
	PF kompl.MP	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF kompl.2 [2]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl.3 [2]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl.4 [2]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.
	PF kompl.5 [2 3]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 5.

1 Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

2 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijska ladica.

3 Samo podržani modeli.

[Poc. post.]

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice značajki

>> Toner
>> Postavljanje Wi-Fi mreže
>> [Web]
>> [Izravan ispis]
>> [Siguran ispis]

Toner

(Toner)

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
(Toner)	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	Izvedite kalibraciju boja i provjerite i ispravite boje, a zatim izvedite registraciju kako biste poravnali ispisni položaj svake boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.

Postavljanje Wi-Fi mreže

(Postavljanje Wi-Fi mreže)

Razina 2	Razina 3	Opisi
(Postavljanje Wi-Fi mreže)	TCP/IP [1]	Promijenite TCP/IP postavke.
	Pronadji Wi-Fi mrezu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod [1]	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje [1]	Prikažite status bežične mrežne veze.
	MAC adresa [1]	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano [1]	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN [1]	Uključite/isključite bežično sučelje.

[1] Dostupno nakon konfiguriranja Wi-Fi® veze.

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

[Web]

[Web]

Razina 3	Opisi
Web	Spojite Brother uređaj na internetski servis. Pružatelj usluge možda je dodao ili promijenio nazive web-usluga od trenutka izdavanja dokumenta.

[Izravan ispis]

[Izravan ispis]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Izravan ispis	(Odaberite datoteku koju želite ispisati.)	Post. ispisa	Kval. ispisa	Postavite opciju kvalitete ispisa kad ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Upot. lad.	Odaberite ladicu za papir koja će se koristiti prilikom izravnog ispisivanja s USB flash memorijskog uređaja.
			Vrsta papira	Postavite vrstu ispisnog medija kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Vel. papira	Postavite veličinu papira kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Spajalica [1]	Odaberite hoće li se zadaci ispisa spajati klamaricom i izbaciti stranice na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom kada se ispisuje izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Pomak [1]	Odaberite hoće li se prebaciti izbačeni zadaci ispisa na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom kad se ispisuje izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Visestr. str.	Postavite izgled stranice kada ispisujete više stranica izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Orijentacija	Odaberite usmjerenost stranice kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			2-strano	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira prilikom izravnog ispisa s USB Flash memorijskog uređaja.
			Prikupi	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
			Opcije ispisa u PDF-u	Prilagodite postavku USB izravnog ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.

1 Dostupno ako je finišer s klamaricom postavljen.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Izravan ispis	(Odaberite datoteku koju želite ispisati.)	Post. ispisa	Prilagodi PDF stranici	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira kada se ispisuje izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Pokreni boje	-	Ispišite podatke u boji izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Pokreni mono	-	Ispišite podatke crno-bijelo izravno s USB Flash memorijskog uređaja.
	Ispis kazala	-	-	Ispišite umanjenu stranicu.
	ZadanePost.	Kval. ispisa	-	Postavite opciju kvalitete ispisa kad ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Vrsta papira	-	Postavite vrstu ispisnog medija kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Vel. papira	-	Postavite veličinu papira kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Visestr. str.	-	Postavite izgled stranice kada ispisujete više stranica izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Orijentacija	-	Odaberite usmjerenost stranice kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Prikupi	-	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica kada ispisujete izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Opcije ispisa u PDF-u	-	Prilagodite postavku USB izravnog ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.
		Prilagodi PDF stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira kada se ispisuje izravno s USB flash memorijskog uređaja.
		Ispis kazala	-	Postavite zadani format ispisivanja indeksa na jednostavan format ili na detalje.

[Siguran ispis]

[Siguran ispis]

Razina 2	Opisi
Siguran ispis	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja ili na USB flash memorijskom uređaju. Aktivno je jedino kada uređaj ili USB flash memorijski uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Promjena postavki uređaja na računalu

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Provjera mrežnih postavki uređaja
- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na web-u?
- Pristup upravljanju temeljenom na web-u
- Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu
- Promjena postavki uređaja na računalu

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Preporučujemo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 12/13 za računala Mac, Chrome za sustav Android (4.x ili noviji) te Chrome/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo, a i da mreža podržava TCP-IP protokol.

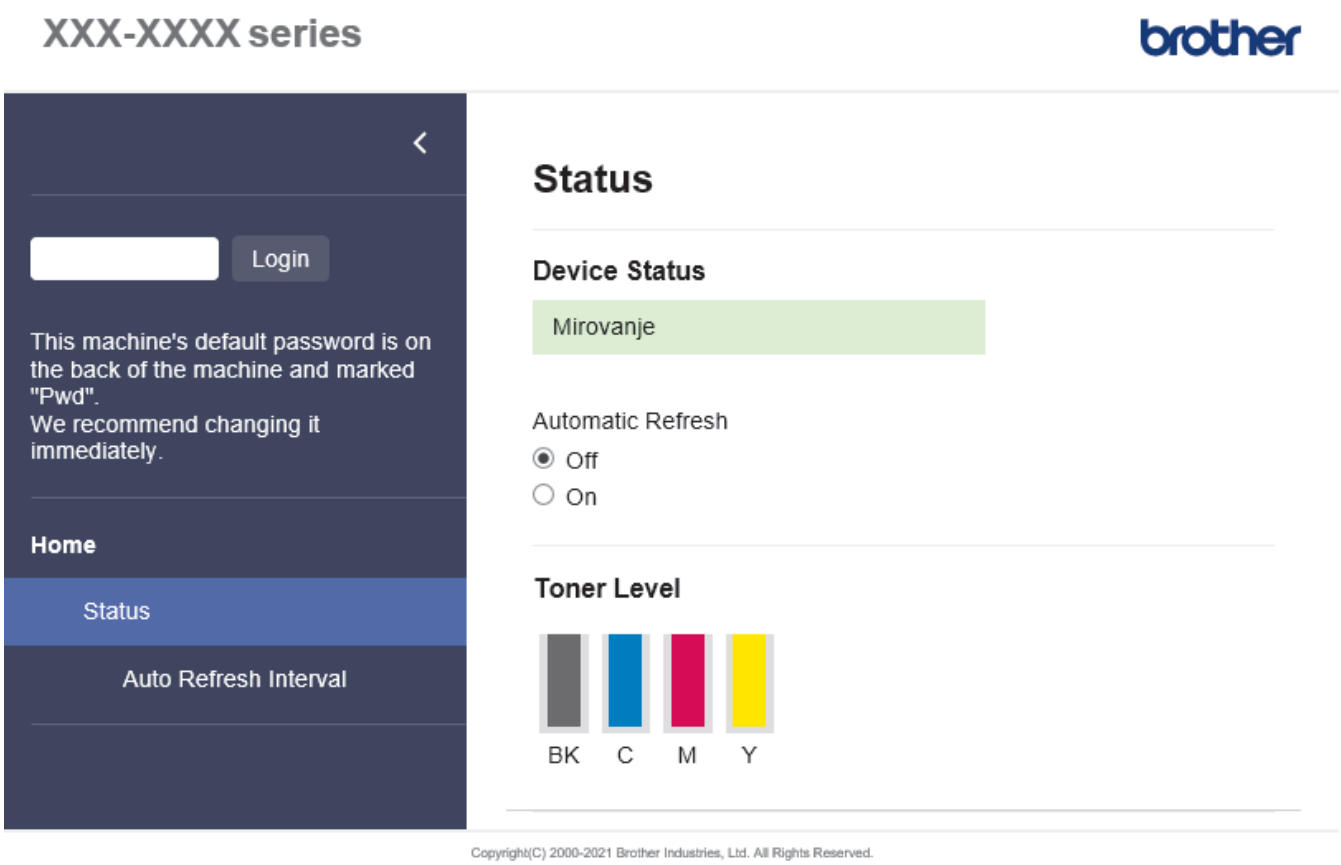

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

- Preporučujemo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 12/13 za računala Mac, Chrome za sustav Android (4.x ili noviji) te Chrome/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika
>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

   Na primjer:

   https://ZajedničkiPisač

   Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

   Na primjer:

   https://brnxxxxxxxxxxxx

   NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

   Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.
4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom 📌.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.
   - Windows

     Pokrenite (**Brother iPrint&Scan**).
   - Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.
3. Kliknite (**Postavke uređaja**).
4. Kliknite **Sve postavke**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

6. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

   Na primjer:

   https://ZajedničkiPisač

   Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

   Na primjer:

   https://brnxxxxxxxxxxxx

   NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
   - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

   Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.
5. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite svoju lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

   Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Dodatak

- Specifikacije
- Potrošni materijal
- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima
- Dodatna oprema
- Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Specifikacije

>> Opće specifikacije
>> Specifikacije ispisnih medija
>> Specifikacije pisača
>> Specifikacije sučelja
>> Specifikacije značajke izravnog ispisivanja
>> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
>> Specifikacije računalnih zahtjeva

Opće specifikacije

Vrsta pisača		Laser
Način ispisa		Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	1 GB
Prikaz uređaja		Liquid Crystal Display (LCD) 87,6 mm TFT dodirni LCD zaslon u boji [1]
		Dodirni zaslon 72,5 x 68,7 mm
Izvor napajanja		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	Približno 1 080 W
	Ispisivanje [2]	Približno 770 W na 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) [2]	Približno 420 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti [2]	Približno 85 W na 25 °C
	Mirovanje [2]	Približno 15,6 W
	Duboko mirovanje [2]	Približno 1 W
	Isključeno napajanje [3 4]	Približno 0,04 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz) 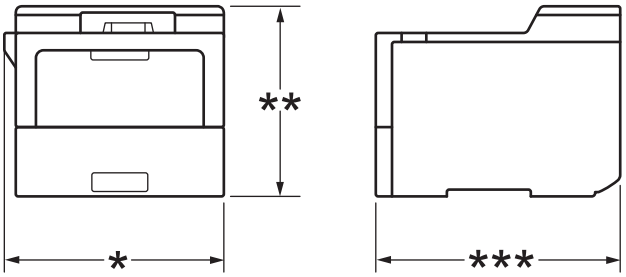		Jedinica: mm * : 442 ** : 403 *** : 541
Težine (s potrošnim materijalom)		• HL-L9430CDN 29,0 kg • HL-L9470CDN 29,4 kg

Razina buke	**Zvučni tlak**	**Ispisivanje**	• **Jednostrano ispisivanje** LpAm = 55 dB (A) • **Dvostrano ispisivanje** LpAm = 56,5 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• **Jednostrano ispisivanje** LpAm = 52 dB (A) • **Dvostrano ispisivanje** LpAm = 53 dB (A)
		U stanju pripravnosti	LpAm = 17,2 dB(A) [5]
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [6]	**Crno-bijelo** LWAd = 6,87 B (A)
			U boji LWAd = 6,88 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	**Crno-bijelo** • **Jednostrano ispisivanje** LWAd = 6,37 B (A) • **Dvostrano ispisivanje** LWAd = 6,68 B (A)
			U boji • **Jednostrano ispisivanje** LWAd = 6,37 B (A) • **Dvostrano ispisivanje** LWAd = 6,68 B (A)
		U stanju pripravnosti	LWAd = 3,02 B (A)
Temperatura	**Tijekom rada**		Od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		Od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)

1 mjereno po dijagonali.

2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

5 Ako je motor ventilatora uključen: LpAm = 17,2 dB(A)

6 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi DE-UZ 205.

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir, deblji papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dugi rub), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 230 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Do 520 listova običnog papira težine 80 g/m^2
	Višenamjenska ladica (MP - ladica)	**Vrsta papira**	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir,

Ulaz papira	**Višenamjenska ladica (MP - ladica)**		spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 215,9 mm • Duljina: od 127 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	od 60 do 230 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 100 listova običnog papira težine 80 g/m^2 • Kuverta: 15 kuverti
	Ladica za papir 2, 3, 4 (Opcijska) [1]	**Vrsta papira**	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 105 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• LT-330CL Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2 • LT-340CL Do 500 listova običnog papira težine 80 g/m^2
Izlaz papira [2]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na ladici za izlaz licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)
	Pretinac (Opcijska)		100 listova x 4 spremnika od 80 g/m^2 400 listova x 2 spremnika od 80 g/m^2
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Vrsta papira**	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, sjajni papir
		Veličina papira	Odaberite veličinu papira koju želite koristiti pomicanjem poluge za dvostrano ispisivanje: • A4, A4 kratki (papir od 270 mm) • Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Težina papira	od 60 do 230 g/m^2

1 Maksimalni broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice, ili dvije LT-340CL, ili kombinacija jedne ladice LT-330CL i jedne LT-340CL.

2 Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		Da
Emulacija		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Razlučivost		600 x 600 dpi, kvaliteta iz klase 2400 dpi (2400 x 600)
Brzina ispisa [1] [2]	**Jednostrani ispis** [3]	**Crno-bijelo** Do 42 stranice/minuti (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (veličina A4)

Brzina ispisa [1] [2]	**Jednostrani ispis** [3]	**U boji** Do 42 stranice/minuti (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	**Crno-bijelo** • (HL-L9430CDN) Do 29 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina Letter) Do 28 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina A4) • (HL-L9470CDN) Do 42 stranica/minuti (do 21 listova/minuti) (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (do 20 listova/minuti) (veličina A4)
		U boji • (HL-L9430CDN) Do 29 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina Letter) Do 28 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina A4) • (HL-L9470CDN) Do 42 stranica/minuti (do 21 listova/minuti) (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (do 20 listova/minuti) (veličina A4)
Vrijeme prvog ispisa [4] [5] [6] [7]		**Crno-bijelo** Manje od 10 sekunda na 23 °C / 230 V
		U boji Manje od 10 sekunda na 23 °C / 230 V

1 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

2 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

3 Izmjereno u skladu s normom ISO/IEC 24734.

4 Ispis iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

5 Vrijeme od početka rada uređaja do završetka izlaza papira (osim kada se uređaj uključuje ili kada se popravi pogreška).

6 Može varirati kada su kalibracija ili registracija u tijeku.

7 To se primjenjuje kada se ispisuje na papiru veličine A4 ili Letter iz standardne ladice. Može biti dulje ovisno o veličini papira i količini podataka za ispis.

Specifikacije sučelja

USB [1] [2]	Hi-Speed USB 2.0 Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [3]
Bežični LAN [4]	IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC [5]	Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.

2 USB koncentratori trećih strana nisu podržani.

3 Upotrijebite mrežni kabel kategorije 5e (ili noviji).

4 Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

5 Prilikom povezivanja vanjskog čitača IC kartica, koristite uređaj s podrškom upravljačkog programa iz HID klase.

Specifikacije značajke izravnog ispisivanja

Kompatibilnost	PDF verzija 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (kreirano s vlastitim upravljačkim programom pisača), TIFF (skenirano od strane Brotherovih modela), XPS verzija 1.0
Sučelje	USB izravno sučelje: prednji x 1, stražnji x 1

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bežični LAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Bežični LAN (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client i server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (ispis), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

Mrežna sigurnost (žična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES))

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije računalnih zahtjeva

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Računalna platforma i verzija operacijskog sustava</th><th colspan="4">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>Paralelni (IEEE1284)</th><th>USB [1]</th><th>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet)</th><th>Bežična mreža [2] 802.11a/b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Windows operacijski sustav</td><td>Windows 7 SP1 / 8.1 [1] [3]</td><td rowspan="3">N/D</td><td colspan="3" rowspan="2">Ispisivanje</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="3">50 MB</td><td rowspan="2">1,6 GB</td></tr>
<tr><td>Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise [1]</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2008 SP2 [3]</td><td colspan="3">Ispisivanje</td><td>50 MB</td></tr>
</table>

	Windows Server 2008 R2 [3]			64-bitni (x64) procesor		
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
	Windows Server 2019					
Mac operacijski sustav [4]	macOS v10.14.x		Ispisivanje	64-bitni (x64) procesor	N/D	500 MB
	macOS v10.15.x					
	macOS v11					

1 Nisu podržani neovisni USB priključci.

2 Za određene je modele potreban opcijski bežični modul.

3 Windows 7 / Server 2008 / Server 2008 R2 podržavaju proširena sigurnosna ažuriranja do 10. siječnja 2023.

4 macOS odricanje od odgovornosti. AirPrint omogućeno: za ispis na Mac računalu potreban je AirPrint. Upravljački program pisača za Mac ne isporučuje se.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Više informacija o potrošnom materijalu za uređaj saznat ćete na stranici www.brother.com/original ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Toner velikog kapaciteta: TN821XL	• Crna: Približno 12 000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 9 000 stranica [1 2]	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN821XXL	• Crna: Približno 15 000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 12 000 stranica [1 2]	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	• Crna: Približno 9 000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 6 500 stranica [1 2]	HL-L9430CDN
		• Crna: Približno 12 000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 9 000 stranica [1 2]	HL-L9470CDN
Jedinica bubnja 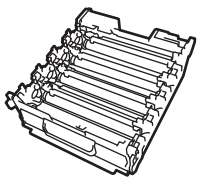	DR821CL	Približno 100 000 stranica [3]	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
Belt jedinica 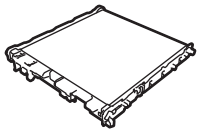	BU800CL	Približno 150 000 stranica [4]	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
Kutija za otpadni toner 	WT800CL	Približno 100 000 stranica [2 5 6]	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19798.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Približno 100 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

4 Približno 150 000 stranica na temelju dvije stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

5 Približan kapacitet kutije za otpadni toner određen je u skladu s normom ISO/IEC 19798.

6 Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Srodne informacije

- Dodatak

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- Važne informacije o vijeku upotrebe tonera
- Informacije o recikliranom papiru
- Dostupnost servisnih dijelova
- Kemijske tvari (EU REACH)

Važne informacije o vijeku upotrebe tonera

Vijek trajanja tonera

Ovaj proizvod otkriva radni vijek tonera na sljedeće načine:

- otkrivanje brojanjem točkica svake boje koje su neophodne za izradu slike,
- otkrivanje brojanjem rotacija valjka razvijača.

Ovaj proizvod opremljen je funkcijom brojanja točkica svake boje koja se upotrebljava za ispisivanje svakog dokumenta i za rotacije valjka razvijača svakog tonera. Ispisna radnja će se prekinuti kada se dostigne jedna od gornjih granica. Gornja granica postavljena je iznad broja točkica ili rotacija koje su potrebne za postojan radni učinak tonera s najavljenim kapacitetom stranica. Ovom funkcijom smanjuje se rizik loše kvalitete ispisa i oštećenja uređaja.

Dvije poruke ukazuju da je toner pri kraju ili ga je potrebno zamijeniti: Toner Low (Niska razina tonera) i Replace Toner (Zamijenite toner).

Poruka Toner Low (Niska razina tonera) prikazat će se na LCD-u kada se broj točkica ili rotacija valjka razvijača približe gornjoj granici; poruka Replace Toner (Zamijenite toner) prikazat će se na LCD-u kada broj točkica ili rotacija valjka razvijača dostignu gornju granicu.

Korekcija boje

Rotacije se na valjku razvijača ne broje samo kod uobičajenih radnji, poput ispisivanja i kopiranja, već i kod prilagodbi uređaja, kao što su kalibriranje boja i registriranje boja.

Kalibriranje boja (podešavanje gustoće boja)

Kako bi se postigla stabilna kvaliteta ispisa, gustoća svakog tonera treba se održavati na određenoj vrijednosti. Ako se ne može održati ravnoteža gustoće među bojama, ton boje postaje nestabilan te se boje ne mogu precizno ispisivati. Gustoća tonera može se promijeniti uslijed kemijskih promjena na toneru koje utječu na njegov električni naboj, propadanje jedinice razvijača te na razine temperature i vlažnosti u uređaju. Tijekom kalibriranja testni uzorci prilagodbe gustoće boje ispisuju se na jedinici remena.

Kalibriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik ručno odabere pokretanje ispravljanja na radnoj ploči upravljačkog programa pisača,

  (Izvršite kalibraciju ako se gustoća boja treba poboljšati.)
- kada se potrošeni toner ili jedinica bubnja zamijene novima.
- kada uređaj otkrije da je došlo do promjene u temperaturi i vlažnosti u okolini,
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Registriranje boja (korekcija položaja boja)

Jedinica bubnja i jedinica razvijača u ovom su uređaju pojedinačno pripremljene za crnu (K), žutu (Y), magenta (M) i cijan (C) boju. Četiri slike u boji stapaju se u jednu sliku, zbog čega se mogu pojaviti pogreške kod registracije boja (na primjer, u smislu poravnavanja slika četiri slika u boji). Kada dođe do pogreške kod registriranja, testni uzorci korekcije registriranja ispisuju se na jedinici remena.

Registriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada se kalibracija izvodi odabirom pokretanja ispravljanja na radnoj ploči.

  (Izvršite registraciju ako je potrebno ispraviti pogrešku kod registriranja boja.)
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Dostupnost servisnih dijelova

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina nakon kraja stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici https://www.brother.eu/reach.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Dodatna oprema

Dostupnost dodatne opreme razlikuje se između država i regija. Za više informacija o dodatnoj opremi za vaš uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike.

Naziv modela	Stavke	Primjenjivi modeli
LT-330CL	Donja ladica (250 listova)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN [1]
LT-340CL	Donja ladica (500 listova)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN [1]
MX-4000	Pretinac	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
SF-4000 (Dostupno samo za neke države)	Finišer s klamaricom	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
NC-9000w (Dostupno samo za neke države)	Bežični modul	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

1 Maksimalni broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice, ili dvije LT-340CL, ili kombinacija jedne ladice LT-330CL i jedne LT-340CL.

Srodne informacije

- Dodatak
  - Pretinac

Pretinac

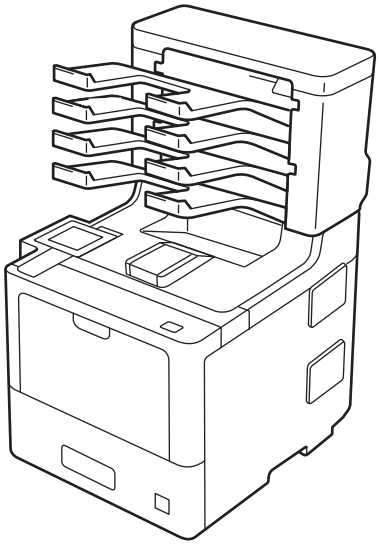

Opcijska jedinica pretinca pruža vam više kontrole nad zadacima ispisa uređaja. Možete dodijeliti četiri izlazna pretinca uređaja određenim korisnicima, učinkovitije organizirati određene zadatke ispisa i produžiti kapacitet ispisa uređaja.

Pretinac upotrijebite kao:

- Pretinac: dodijelite svaki pretinac određenom korisniku ili grupi i šaljite zadatke ispisa izravno u pretinac svakog primatelja.
- Slagač: kad ispisujete veće dokumente, pretince upotrijebite kako biste povećali kapacitet izlazne ladice uređaja. Kada je izlazna ladica uređaja puna, uređaj će izbaciti stranice u pretince Kada je izlazna ladica uređaja puna, uređaj će izbaciti stranice u pretince.

  Kako biste povećali izlazni kapacitet uređaja na najviše 1050 listova (uključujući standardnu izlaznu ladicu), izvadite pretince 2 i 4.
- Sorter: kad ispisujete više kopija, postavite upravljački program pisača tako da izbacuje svaku kopiju u drugi pretinac.

Svoje postavke za slagač (**MX slagač**) i sortirač (**MX sortirač**) postavite u upravljačkom programu pisača ili na LCD-u uređaja.

Za informacije o postavkama uređaja ➤➤ *Srodne informacije*

Postavljanje funkcija MX slagač ili MX sortirač u upravljačkom programu pisača (za Windows)

U upravljačkom programu pisača kliknite karticu **Napredno**, kliknite padajući izbornik **Izlazna ladica** i odaberite **MX slagač** ili **MX sortirač**. Kliknite **U redu**.

Postavljanje funkcija MX slagač ili MX sortirač u upravljačkom programu pisača (za Mac)

U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)**, kliknite skočni izbornik **Output Tray (Izlazna ladica)** i odaberite **MX Stacker (MX slagač)** ili **MX Sorter (MX sortirač)**.

Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Dodatna oprema
  - Postavite MX slagač ili MX sortirač pomoću LCD-a uređaja
  - Upotreba standardne ladice kada je puna

- Postavljanje značajke nastavljanja u pretincu
- Dodjela pretinca korisniku ili grupi

Srodne teme:

- Postavke ispisa (Windows)

Postavite MX slagač ili MX sortirač pomoću LCD-a uređaja

Kada se služite pretincem, postavite svoje postavke za slagač i sortirač na LCD-u uređaja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Izlazna ladica] > [MX Stacker] ili [MX razvrstavac].

Srodne informacije

- Pretinac

Upotreba standardne ladice kada je puna

Značajka **Koristi std. ladicu kad je puna** omogućuje nastavak većeg zadatka ispisa, čak i ako su pretinci puni. Ako odaberete tu opciju u upravljačkom programu pisača, uređaj će nastaviti ispisivati zadatak te će izbaciti preostale stranice u glavnu izlaznu ladicu ako su pretinci puni.

Naziv ove postavke odnosi se na Windows i može se razlikovati za Mac računala ovisno o državi.

Srodne informacije

- Pretinac

Postavljanje značajke nastavljanja u pretincu

Ako se zadatak ispisa zaustavi jer su svi pretinci puni, značajka nastavljanja u pretincu omogućuje uređaju da nastavi zadatak ispisa kada se izvade ispisane stranice iz bilo kojeg mjesta ispisa.

Postavka	Opis
Uklj	Uređaj nastavlja zadatak ispisa na prvoj praznoj izlaznoj ladici ili pretincu.
Isklj	Morate izvaditi ispisane stranice iz izlazne ladice i svih pretinaca za nastavak zadatka ispisa.

Prema zadanim postavkama nastavljanje u pretincu je isključeno. Za uključivanje nastavljanja u pretincu:

Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Nastavi MX] > [Uklj].

Srodne informacije

- Pretinac

Dodjela pretinca korisniku ili grupi

Za organizaciju zadataka ispisa slanjem određenim primateljima dodijelite svaki pretinac pojedincu ili grupi.

- Ta je značajka dostupna samo kada je Secure Function Lock 3.0 uključeno.
- Morate odabrati **Automatsko detektiranje** (zadana postavka) pod stavkom **Izlazna ladica** u upravljačkom programu pisača kada pošaljete zadatak ispisa.
- Naziv ove postavke odnosi se na Windows i može se razlikovati za Mac računala ovisno o državi.

Sve osobe koje se služe vašim Brother uređajem mogu poslati zadatak ispisa u određeni pretinac, ali administrator mora prvo dodijeliti pretince korisnicima ili grupama.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator (Administrator)** > **Restriction Management (Upravljanje ograničenjima)** ili **User Restriction Function (Funkcija ograničavanja korisnika)**.

Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Odaberite **Secure Function Lock (Sigurno zakljucavanje znacajki)**.
6. Kliknite **Submit (Pošalji)**.
7. Kliknite izbornik **Restricted Functions (Ograničene funkcije)**.
8. U polje **User List / Restricted Functions (Popis korisnika / ograničene funkcije)** unesite naziv grupe ili korisničko ime.
9. Kliknite padajući popis **Output (Izlaz)** i zatim odaberite izlaznu ladicu za svakog korisnika.
10. Kliknite **Submit (Pošalji)**.
11. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Print (Ispisivanje)** > **Tray (Ladica)**.
12. Kliknite padajući popis **Output (Izlaz)** i odaberite **SFL setting (SFL postavka)**.
13. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Srodne informacije

- Pretinac

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam je potrebna pomoć u vezi korištenja svojim Brother uređajem, posjetite support.brother.com za FAQ-ove i rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.

Srodne informacije

- Dodatak

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

CRO
Verzija A